SAMSUNG

SGH-I317M

manual del usuario

www.samsung.com

Acerca de este manual

El dispositivo ofrece comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad con los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual del usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los transmisores o proveedores de servicios, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio Web de Samsung, *www.samsung.com*.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor independiente de Samsung.
- Samsung no se hace responsable por los problemas de rendimiento o la incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la modificación del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen en forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado. Extraer y utilizar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables por el uso de recursos multimedia ilegales.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.
- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta acerca de una de las aplicaciones suministradas junto con el dispositivo, comuníquese con un centro de servicios de Samsung. Para las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no ificiales, podría provocar fallas en el funcionamiento o la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una infracción del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas.

Precaución: Situaciones que pueden provocarle daños al dispositivo o a otros equipos.

Nota: Notas, sugerencias de uso o información adicional.

Derechos de autor

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Esta guía está protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DivX®, DivX Certified®, y los logotipo asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX Certified® que reproduce video DivX. Visite *www.divx.com* para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE VIDEO DIVX BAJO DEMANDA

Este dispositivo aprobado por DivX Certified® debe registrarse para poder reproducir contenidos de DivX Video-on- Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite *vod.divx.com* para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir video DivX® en alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos prémium.

Contenido

Para comenzar

8 Diseño del dispositivo
9 Botones
10 Puntero S
10 Contenidos de la caja
11 Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería
14 Cargar la batería
16 Insertar una tarjeta de memoria
18 Encender y apagar el dispositivo
19 Al sostener el dispositivo
19 Bloquear o desbloquear el dispositivo
19 Ajustar el volumen
20 Cambiar al perfil silencioso

Nociones básicas

21 Iconos indicadores
22 Utilizar la pantalla táctil
25 Movimientos de control
32 Páginas personalizadas
32 Activar ventanas múltiples
33 Utilizar el puntero S
37 Vista aérea del puntero S
38 Soporte del puntero S
38 Comandos rápidos
39 Notificaciones
40 Pantalla de inicio
42 Utilizar los widgets
42 Utilizar las aplicaciones
43 Pantalla de aplicaciones
44 Ayuda
44 Operación con una sola mano
45 Introducir texto
47 Conectarse a una red Wi-Fi
48 Configurar cuentas
49 Transferir archivos
50 Proteger el dispositivo
52 Actualizar el dispositivo

Comunicación

53 Teléfono
58 Contactos
62 Mensajes
63 Correo
65 Google Mail
66 Talk
67 Google+
67 Messenger
68 ChatON

Redes e Internet

69 Navegador
71 Chrome
72 Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 Group Cast
75 NFC
76 S Beam

Recursos multimedia

77 Música
78 Cámara
85 Multimedia
88 Paper Artist
89 Reproductor de Video
90 YouTube
91 Radio FM
92 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

93 Play Store
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Readers Hub
95 Video Hub

Utilidades

96 S Note
99 Agenda
101 Dropbox
102 Cloud
103 Reloj
105 Calculadora
105 Grabadora de Voz
107 S Voice
108 Google
108 Búsqueda por voz
109 Mis Archivos
109 Descargas

Viajes y e información local

110 Mapas
111 Local
112 Latitude
112 Navegación

Ajustes

113 Acerca de la configuración
113 Wi-Fi
114 Bluetooth
114 Uso de datos
114 Más configuraciones
116 Modo de pantalla de inicio
116 Modo de bloqueo
117 Sonido
117 Pantalla
118 Almacenamiento
119 Modo de ahorro de energía
119 Batería
119 Administrador de aplicaciones
119 Servicios de ubicación
120 Pantalla de bloqueo
121 Seguridad

122 Operación con una mano
122 Idioma e introducción
125 Cloud
125 Realizar copia de seguridad y restablecer
125 Añadir cuenta
125 Movimiento
127 S Pen
127 Accesorio
128 Fecha y hora
128 Accesibilidad
129 Opciones de desarrollador
130 Acerca del dispositivo

Solución de problemas

Para comenzar

Diseño del dispositivo

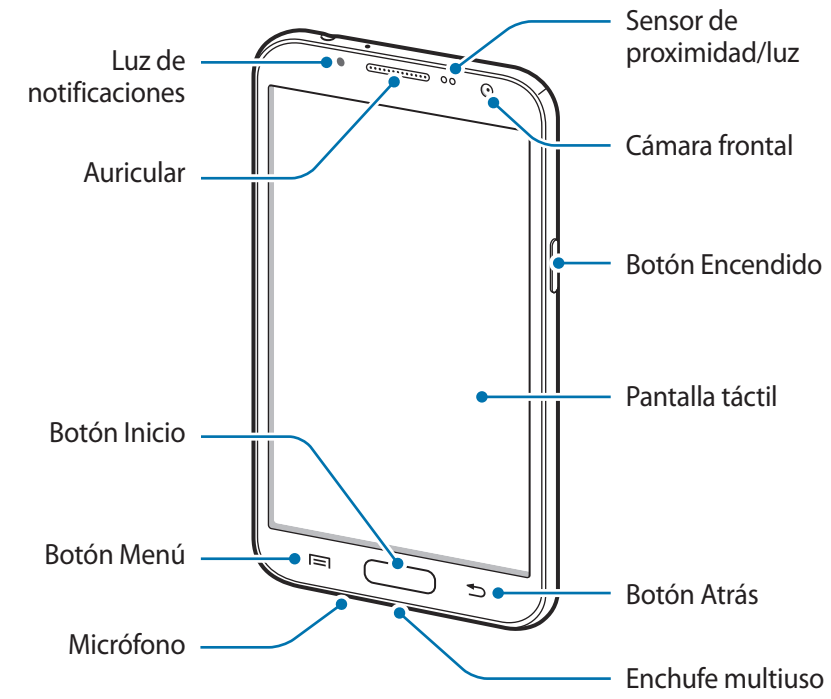

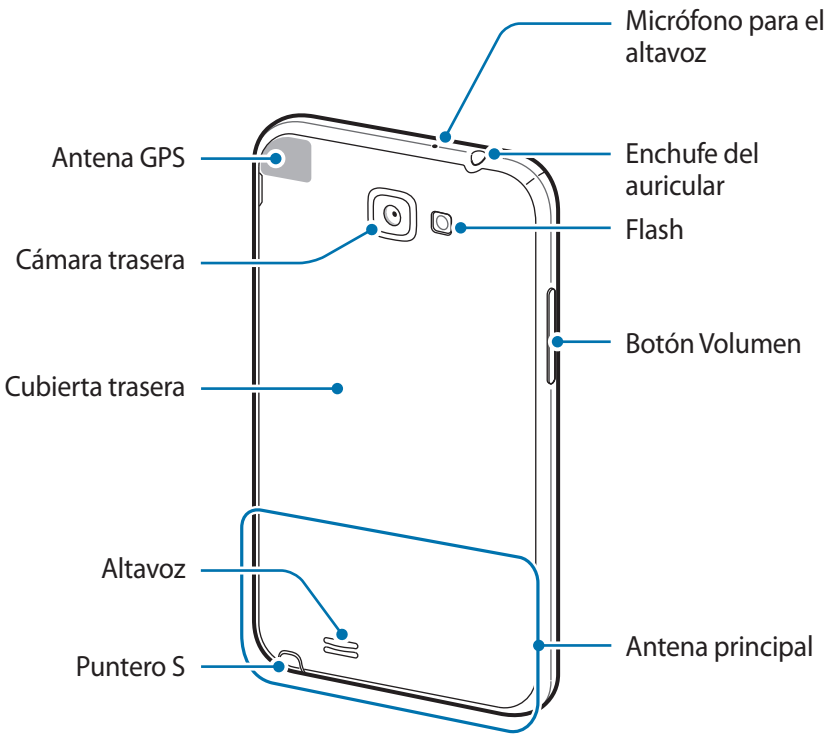

El micrófono que se encuentra en la parte superior del dispositivo solo estará activo cuando utilice el altavoz o grabe videos.

- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No utilice un protector para la pantalla. Esto provoca fallas en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
Encendido	• Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo. • Manténgalo presionado durante 8-10 segundos para restablecer el dispositivo si este comete errores fatales, se cuelga o se congela. • Presiónelo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando la pantalla táctil se apaga, el dispositivo pasa al modo de bloqueo.
Menú	• Tóquelo para abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual. • Manténgalo presionado en la pantalla de inicio para iniciar la búsqueda de Google.
Inicio	• Presiónelo para regresar a la pantalla de inicio. • Manténgalo presionado para abrir la lista de aplicaciones recientes. • Presiónelo dos veces para iniciar S Voice.
Atrás	• Tóquelo para regresar a la pantalla anterior.
Volumen	• Presiónelo para ajustar el volumen del dispositivo.

Puntero S

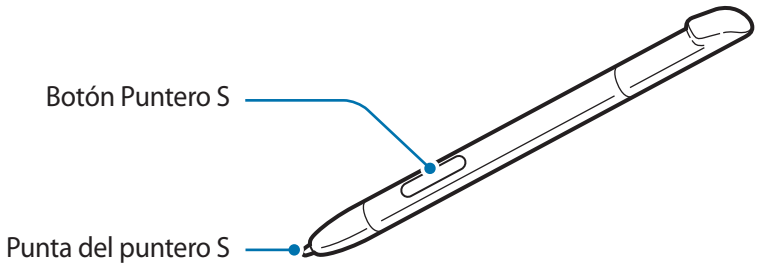

Nombre	Función
Punta del puntero S	• Permite realizar acciones básicas con el puntero S. (pág. 22)
Botón Puntero S	• Permite realizar acciones avanzadas con el puntero S. (pág. 33)

Contenidos de la caja

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido

Use solo software aprobado por Samsung. El software pirata o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía.

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados exclusivamente para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use solo accesorios aprobados por Samsung. La garantía no cubre fallas del funcionamiento provocadas por el uso de accesorios no aprobados.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende completamente de las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio Web de Samsung.

Instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por el proveedor de servicios de telefonía móvil y la batería incluida.

El dispositivo solo admite tarjetas microSIM.

1 Retire la cubierta trasera.

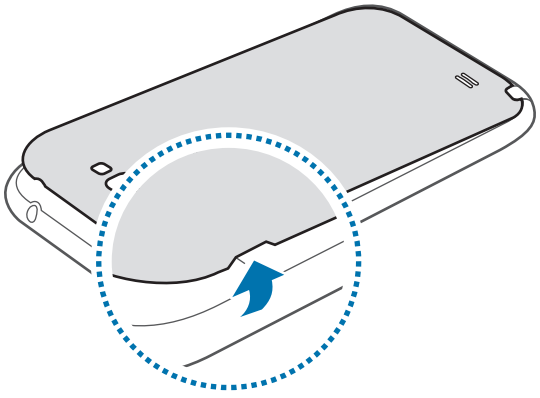

- Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la cubierta trasera.
- No doble ni gire la cubierta trasera excesivamente. Si lo hace, puede dañar la cubierta.

2 Inserte la tarjeta SIM o USIM con los contactos dorados orientados hacia abajo.

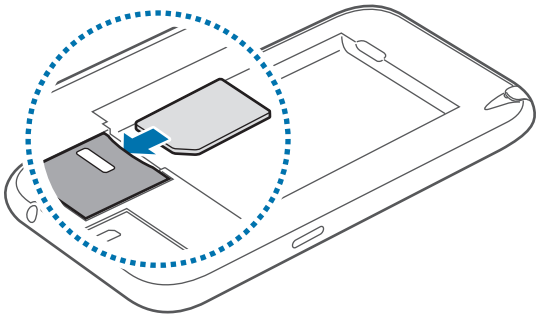

- No retire la cinta protectora que cubre la antena, ya que esto podría dañarla.
- No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la utilicen. Samsung no se hace responsable por ningún daño o inconveniente provocado por el robo o la pérdida de tarjetas.

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM dentro de la ranura hasta que quede fija en su lugar.

4 Inserte la batería.

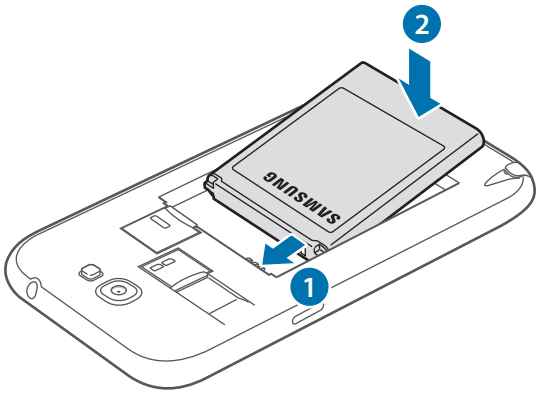

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

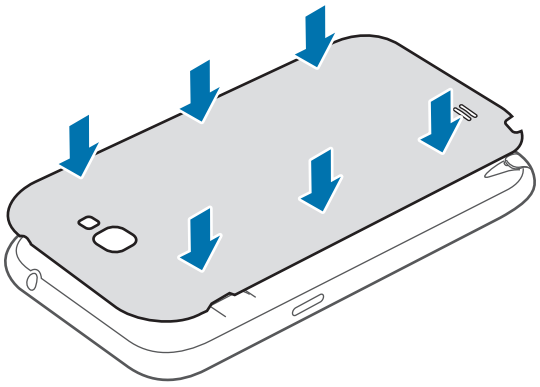

Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1 Retire la cubierta trasera.

2 Retire la batería.

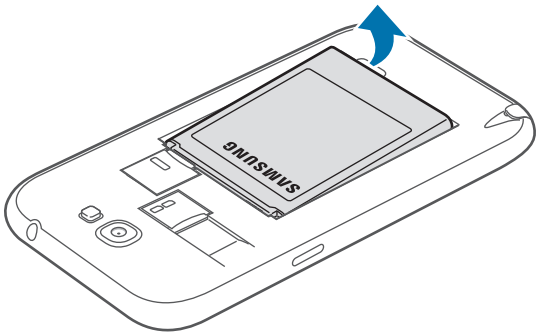

3 Empuje la tarjeta SIM o USIM hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

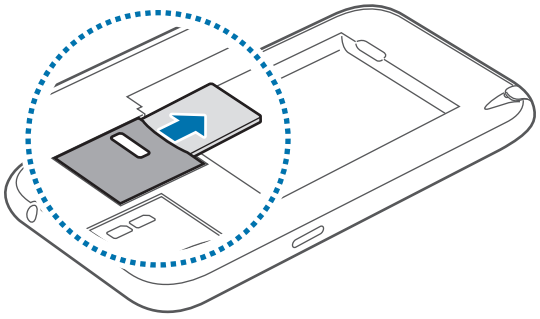

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cargue la batería. Utilice el cargador para cargar la batería. También podrá utilizar una computadora para cargar la batería mediante el cable USB.

Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre utilice estas aplicaciones luego de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el extremo pequeño del cargador en el enchufe multiuso del dispositivo, y el extremo grande en una toma eléctrica.

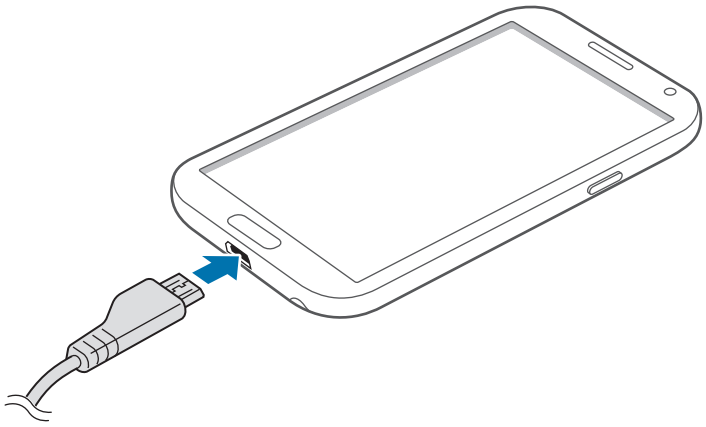

Si conecta el cargador en forma incorrecta, podría provocar daños serios al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un centro de servicios de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte el cargador del dispositivo primero, y luego de la toma eléctrica.

No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo se deberá colocar cerca del tomacorriente mientras se esté cargando.

Comprobar el estado de carga de la batería

Si carga la batería con el dispositivo apagado, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga actual de la batería:

Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo entre una carga y otra:

- Activar el modo de ahorro de energía.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo inactivo presionando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya le brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.

- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria del lado correcto.

- El dispositivo admite solo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **extSdCard** bajo la memoria interna.

1 Retire la cubierta trasera.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

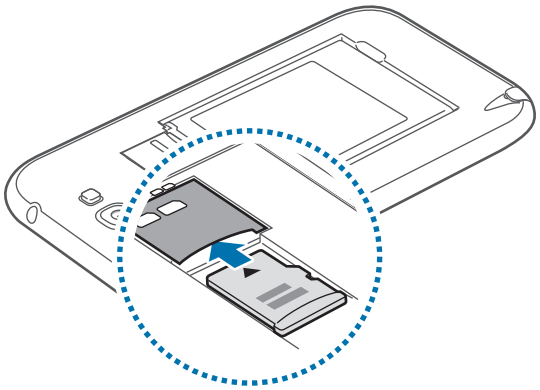

4 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria**.

1 Retire la cubierta trasera.

2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que salga del dispositivo, y luego retírela.

3 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable por pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en una computadora podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Formatear la tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar el dispositivo.

Mantenga presionado el botón Encendido durante algunos segundos para encender y apagar el dispositivo.

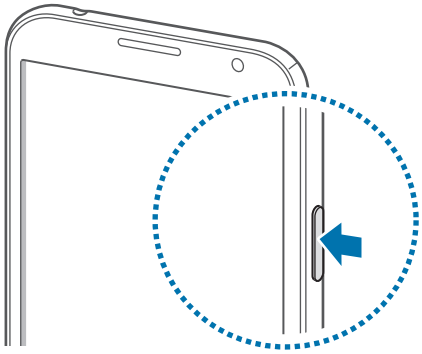

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Mantenga presionado el botón Encendido y toque **Modo de avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón Encendido y luego toque **Apagar**.

Al sostener el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear o desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al presionar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no utiliza el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, presione el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y luego hojee la pantalla en cualquier dirección.

Puede utilizar movimientos para desbloquear el dispositivo. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Movimiento**. Para desbloquear el dispositivo con movimientos, mantenga presionado un punto de la pantalla y después incline el dispositivo hacia adelante.

Ajustar el volumen

Presione el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o videos.

Cambiar al perfil silencioso

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Mantenga presionado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al perfil silencioso.
- Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Silencio**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y luego toque **Sonido**.

Defina el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el perfil silencioso. Mantenga presionado el botón Encendido, y luego toque **Vibrar**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Sincronizado con la Web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Perfil Silencioso activado
	Modo de vibración activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Utilizar la pantalla táctil

Para operar la pantalla táctil, utilice solo los dedos o el puntero S.

- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden provocar que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con las yemas de los dedos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no utilice el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, presionar un botón de la pantalla o introducir un caracter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

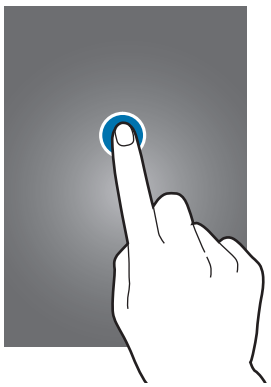

Mantener presionado

Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.

Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga presionado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

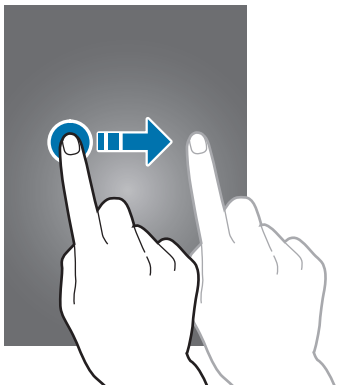

Doble pulsación

Presione dos veces una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Presione dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

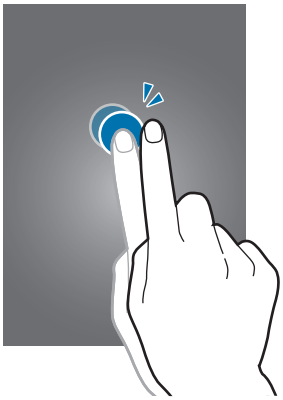

Hojear

Hojee la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Hojee la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página Web o una lista, como por ejemplo la lista de contactos.

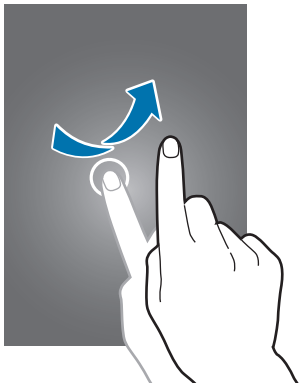

Pellizcar

Separe dos dedos en una página Web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

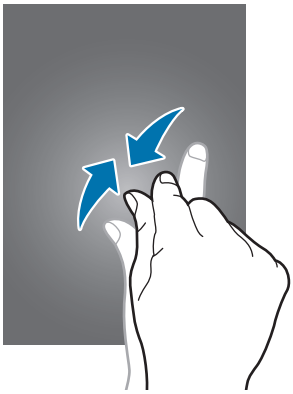

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo en forma sencilla.

Antes de utilizar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Movimiento**, y luego arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha.

Si sacude demasiado el dispositivo o si recibe un impacto, podría tener entradas no intencionales. Para aprender a controlar los movimientos de manera correcta, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Movimiento** → **Conocer sobre movimientos**. (pág. 126)

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

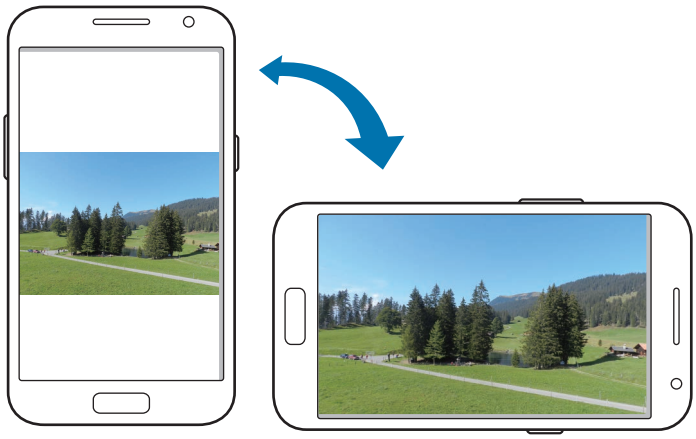

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y seleccione **Pantalla rotación**.

- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones exhiben pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

Levantar

Cuando levante el dispositivo luego de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.

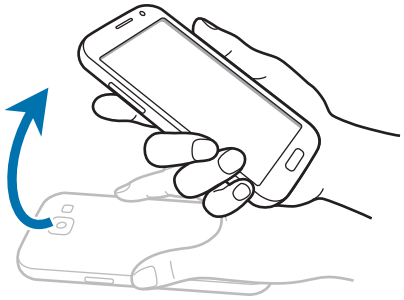

Sostener el dispositivo cerca del oído

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.

Desplazar para mover

Mantenga presionado un elemento y luego mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el elemento a otro panel de la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones.

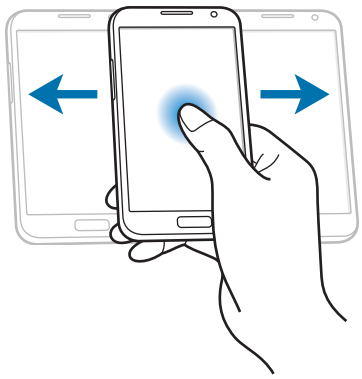

Desplazar para navegar

Cuando una imagen esté ampliada, mantenga presionado un punto de la pantalla y luego mueva el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse a lo largo de la imagen.

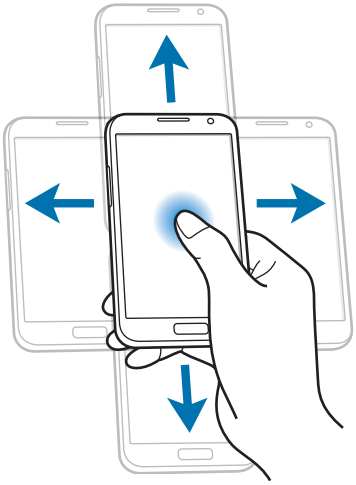

Doble pulsación

Toque el dispositivo dos veces para pasar a la parte superior de una lista de contactos o de mensajes de correo electrónico.

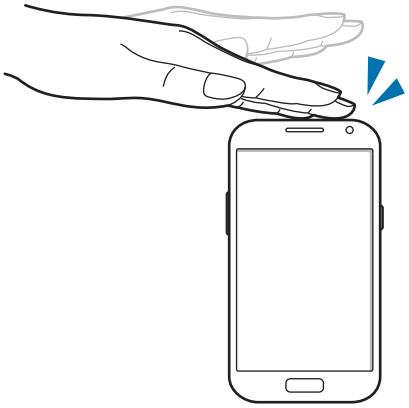

Girar

Mientras la pantalla está bloqueada, mantenga presionada la pantalla y luego gire el dispositivo hacia la orientación horizontal para iniciar la cámara. Para utilizar este movimiento, en la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Opciones de bloqueo de pantalla**, y luego arrastre el interruptor **Acceso rápido a cámara** hacia la derecha.

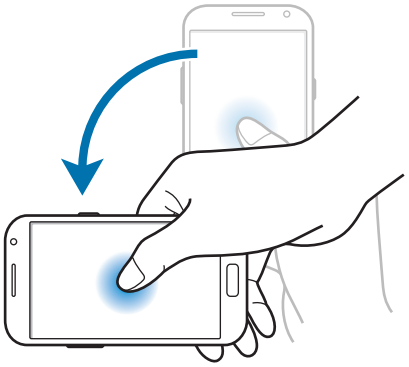

Voltear

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar el tono de llamada, pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM.

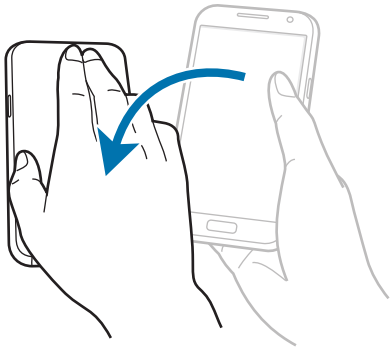

Agitar

- Agite el dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth.
- Agite el dispositivo para actualizar la lista de mensajes de correo electrónico o la información de Yahoo News, Yahoo Finance, o AccuWeather.

Las actualizaciones no se aplicarán a los widgets de la pantalla de inicio.

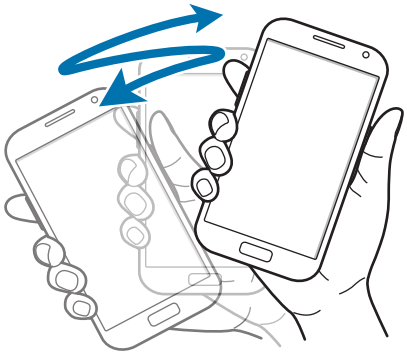

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Multimedia** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

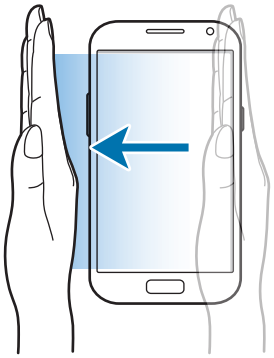

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.

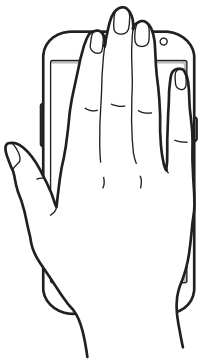

Inclinar

Mantenga presionados dos puntos de la pantalla y luego incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

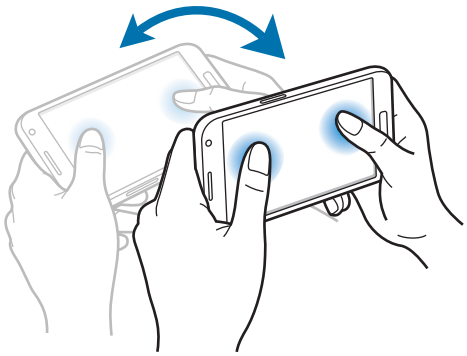

Mover

Cuando la pantalla táctil esté desactivada, pase la mano por el sensor de proximidad/luz para activar la pantalla y ver la cantidad de llamadas perdidas y mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería, y mucho más.

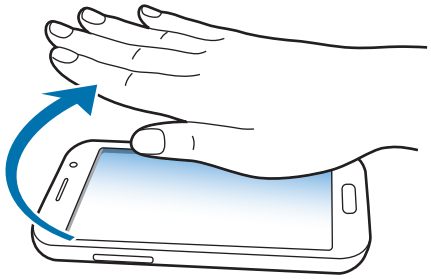

Páginas personalizadas

Utilice esta función para emplear aplicaciones específicas según las acciones que realice. Las páginas relacionadas con sus acciones aparecerán en las siguientes condiciones:

- Cuando retire el puntero S de la ranura.
- Cuando conecte un auricular o una base al dispositivo.
- Cuando se encuentre en itinerancia.

Activar ventanas múltiples

Utilice esta función para usar dos aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo.

- Solo se pueden utilizar aplicaciones en el panel de ventanas múltiples.
- Cuando inicie aplicaciones que contengan archivos multimedia como música o vídeos, se reproducirá el sonido de ambos archivos.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para utilizar ventanas múltiples, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla** y, luego, marque **Ventana múltple**.

Usar el panel de ventanas múltiples

Para activar las ventanas múltiples, toque y mantenga presionado ⮌. El panel de ventanas múltiples aparece en el lado izquierdo de la pantalla. Seleccione una aplicación y luego arrastre otra aplicación a una nueva ubicación. Para activar las ventanas múltiples, vuelva a mantener presionado ⮌.

Arrastre la barra entre los paneles de aplicación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de los paneles.

Toque la solapa del panel para ocultar o mostrar el panel. Cuando un panel está abierto, toque y mantenga presionada la solapa y arrástrela hasta el borde de la pantalla para mover el panel. Cuando un panel está abierto, toque y mantenga presionada la solapa y arrástrela hacia arriba o hacia abajo o hacia la derecha o la izquierda para mover la solapa.

Utilizar el puntero S

El puntero S incorporado puede utilizarse para seleccionar elementos o realizar acciones fácilmente. Las acciones que realice presionando el botón del puntero S proporcionan convenientes funciones adicionales, como la captura de pantalla.

Retire el puntero S de la ranura para utilizarlo.

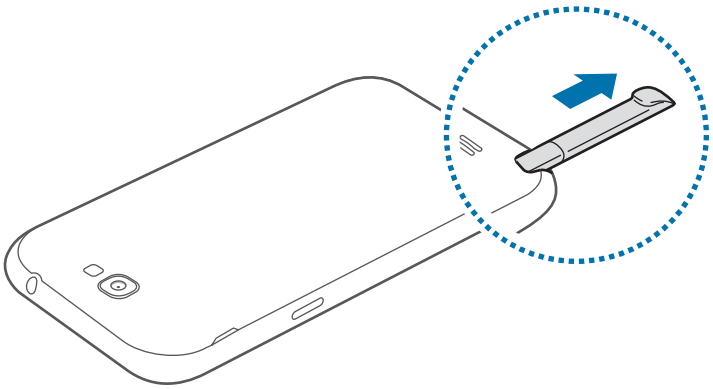

Cuando retire el puntero S de la ranura, el dispositivo lo detectará y realizará las siguientes acciones:

- Encenderá la pantalla táctil (si está apagada).
- Iniciará S Note (durante una llamada).
- Abrirá la página del puntero S (desde la pantalla de inicio).

- La punta del puntero S no puede ser reemplazada. Si la punta se daña, deberá comprar un nuevo puntero S.
- Si el puntero S no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung. Consulte el sitio Web de Samsung para obtener información acerca del puntero S.
- Para obtener mejores resultados, mantenga el puntero S en posición perpendicular a la pantalla táctil para evitar utilizarlo en ángulos puntiagudos.
- El puntero S no puede activar los botones Menú y Atrás.

Abrir un menú

Mientras presiona el botón del puntero S, arrastre ^ para abrir una lista de las opciones disponibles de la pantalla.

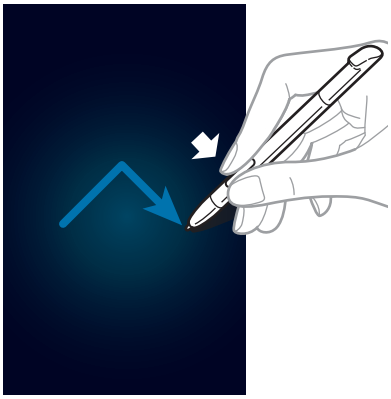

Deshacer la última acción

Mientras presiona el botón del puntero S, arrastre < para deshacer la última acción.

Capturar una imagen de la pantalla

Mientras presiona el botón del puntero S, toque la pantalla hasta escuchar un clic. Las imágenes de la pantalla se guardarán en la carpeta **Multimedia** → **Screenshots**.

Podrá dibujar o escribir sobre una imagen de la pantalla o para recortarla. La imagen editada se guardará en la carpeta **Multimedia** → **IMG_edited**.

No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se utilizan ciertas aplicaciones.

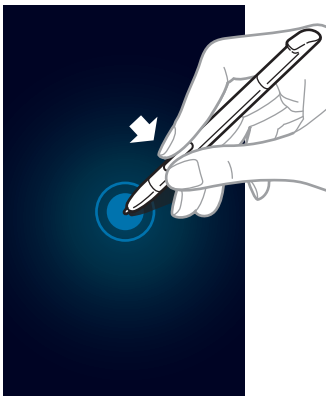

Iniciar S Note

Mientras presiona el botón del puntero S, presione dos veces la pantalla para iniciar S Note.

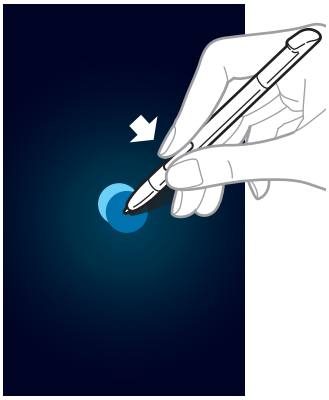

Seleccionar texto

Mientras presiona el botón del puntero S, arrástrelo hacia la izquierda o derecha sobre el texto para seleccionarlo. Si se arrastra el puntero entre líneas, podría seleccionar texto no deseado. Para seleccionar el texto que desee, arrastre el puntero por la mitad del texto o arrastre los iconos de selección de texto.

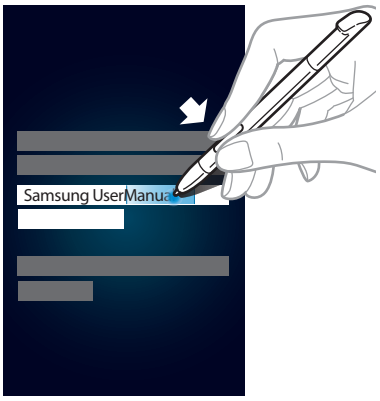

Iniciar la función de comando rápido

Mientras presiona el Botón Puntero S, arrastre el Puntero S hacia arriba en la pantalla para iniciar la función de comando rápido.

En la pantalla de comando rápido, dibuje un comando gestual para iniciar la aplicación o función correspondiente.

Seleccionar y capturar una imagen

Mientras presiona el botón del puntero S, dibuje una línea alrededor de un área para seleccionarla. El área seleccionada se guardará en la carpeta **Multimedia** → **Screenshots**. Seleccione la aplicación que desea utilizar con el área seleccionada entre los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

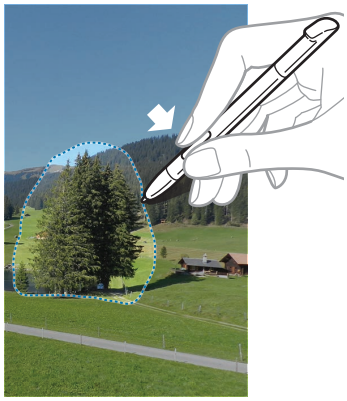

Vista aérea del puntero S

Cuando sostenga el puntero S cerca de la pantalla, aparecerá un cursor. Mueva el cursor hacia los archivos, asuntos u opciones para ver el contenido o para ver la información en ventanas emergentes. Podrá desplazarse a lo largo de los paneles o listas moviendo el cursor hacia uno de los extremos (superior/inferior/izquierdo/derecho) de la pantalla.

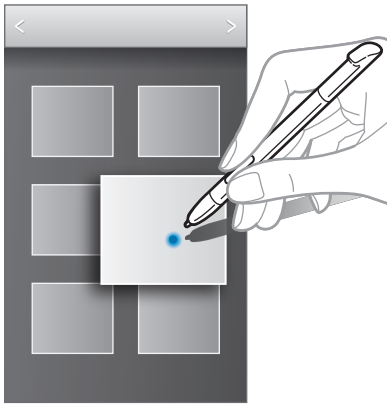

Soporte del puntero S

Si comienza a caminar con la pantalla táctil apagada y el puntero S fuera del dispositivo, el dispositivo mostrará una alerta emergente y emitirá un sonido. Acceda a los ajustes del puntero S para activar o desactivar la función.

Comandos rápidos

Utilice esta función para realizar una llamada, enviar un mensaje o buscar contenidos dibujando comandos gestuales en la pantalla. Mientras presiona el botón del puntero S, arrastre el puntero S hacia arriba en la pantalla para iniciar los **Comando rápido**.

Añadir comandos gestuales

Toque ⚙ → **Añadir un comando** → **Seleccionar una aplicación** o **Seleccionar funciones**. Seleccione una aplicación o una función → una opción. Dibuje un nuevo comando gestual, y luego toque **Realizar**.

Utilizar los comandos gestuales

Dibuje un comando gestual para iniciar aplicaciones o funciones.

Para realizar tareas más específicas, dibuje una palabra clave, como un nombre o un número de teléfono, después del comando gestual. Por ejemplo, si dibuja @, se iniciará la aplicación de correo electrónico. Si añade el nombre de un destinatario luego de @, se abrirá una pantalla de redacción de correo electrónico para que pueda enviar un correo al destinatario.

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el puntero hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido**: Permite activar o desactivar el perfil Silencioso. En el perfil Silencioso, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Pantalla rotación**: Permite permitir o evitar que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Móvil y datos**: Permite activar o desactivar la conexión de datos.
- **Modo de bloqueo**: Permite activar o desactivar el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará todas las notificaciones,
- **Ahorro de energía**: Permite activar o desactivar el modo de ahorro de energía.
- **AllShare Cast**: Permite activar o desactivar la función AllShare Cast.
- **Ventana múlt**: Permite utilizar ventanas múltiples.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, atajos a las aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos básico y fácil. En el modo fácil, podrá acceder a sus contactos, aplicaciones y configuración favoritos añadiendo atajos en la pantalla.

Para pasar al modo fácil, en la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Ajustes** → **Modo de pantalla de inicio** → **Modo fácil** → **Aplicar**.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.**, mantenga presionado el icono de una aplicación, y luego arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets o carpetas.

Mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio, y luego seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y Widgets**: Permite añadir widgets a la pantalla de inicio.
- **Carpeta**: Permite crear una nueva carpeta.

Mover un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento

Mantenga presionado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles

Añadir un nuevo panel

Toque → **Editar página** → .

Mover un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Toque → **Editar página**, mantenga presionada la vista previa de un panel, y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, toque → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería**: Permite ver las fotografía tomadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos de pantalla en**: Permite ver imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla**: Permite ver imágenes de fondo de pantalla.

Luego seleccione una imagen y toque **Definir fondo de pantalla**. O seleccione una imagen, cambie su tamaño arrastrando el marco, y luego toque **Realiz.**

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para utilizarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios Web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga presionado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

Utilizar el widget de atajo a la configuración

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** → **Widgets**, y luego mantenga presionado **Atajo a Configuración** para abrir una lista de opciones de configuración. Seleccione una opción de configuración para añadirla a la pantalla de inicio en forma de atajo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones utilizadas recientemente

Mantenga presionado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no utilice para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga presionado el botón Inicio, toque , y luego toque **Finalizar** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, toque **Fin. todo**. También puede mantener presionado el botón Inicio, y después toque .

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, toque **Aplic.** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación y luego arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Toque → **Editar**, mantenga presionada una aplicación, y luego arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y luego toque **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y luego toque **Guar.** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga presionada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Utilice las tiendas de aplicaciones como **Samsung Apps** para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Toque → **Desinstalar**, y luego seleccione una aplicación para desinstalarla.

No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Compartir aplicaciones

Comparta las aplicaciones descargadas con otros usuarios mediante correo electrónico, Bluetooth u otros métodos.

Toque → **Compartir aplicaciones**, seleccione aplicaciones, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir. Los próximos pasos varían según el método que haya seleccionado.

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para definir configuraciones importantes.

Toque **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione un elemento para ver sugerencias.

Para restablecer las ventanas emergentes de ayuda si las ha ocultado, toque **Mostrar mensajes emergentes de ayuda**, y luego seleccione elementos marcando las casillas de verificación.

Operación con una sola mano

Si lo desea, puede activar el modo de operación con una sola mano. En este modo, la interfaz de las aplicaciones se modifica para que sea fácil operarlas con una mano.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Operación con una mano**. Marque las aplicaciones o funciones que desea utilizar con este modo.

Introducir texto

Para introducir texto, utilice el teclado Samsung o la función de introducción por voz.

La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Toque cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, toque **Seleccionar método de entrada**, y luego seleccione el tipo de teclado que desea utilizar.

Utilizar el teclado Samsung

Cambiar el diseño del teclado

Mantenga presionado , toque → **Tipos de teclados vertic.**, y luego toque **Teclado Qwerty** o **Teclado 3x4**.

En el teclado 3x4 cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un caracter, presione la tecla varias veces hasta llegar al caracter correspondiente.

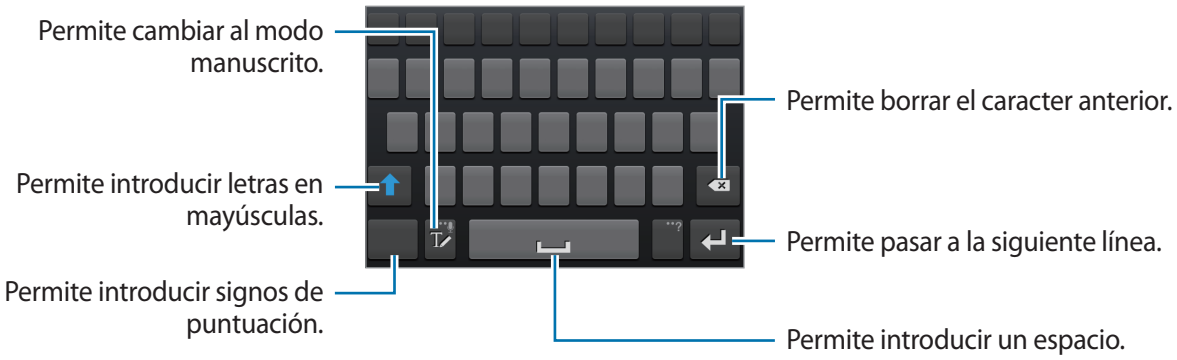

Introducir mayúsculas

Toque antes de introducir un caracter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, presiónelo dos veces.

Cambiar el idioma del teclado

Desplace la tecla de espacio hacia la izquierda o derecha para cambiar el idioma del teclado.

Escritura a mano

Toque , y luego escriba una palabra con el dedo o con el puntero S. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

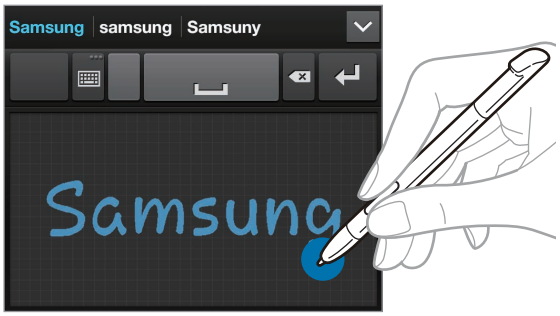

Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, toque el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir nuevos idiomas para el reconocimiento de voz, toque el idioma actual en la parte inferior de la pantalla.

Cuando termine, toque **Toca para pausar.**

Copiar y pegar

Mantenga presionado un texto, arrastre o para seleccionar más o menos texto, y luego toque para copiar o para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga presionado el punto en el que desee insertar el texto, y luego toque **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 113)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.

Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Wi-Fi**, y luego arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y luego toque **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la cual desea conectarse no figura en la lista de redes, toque **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y luego toque **Guardar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo al red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y luego toque **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, tales como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una cuenta de Samsung. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, toque **Nueva** para registrarse, o toque **Existente**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá utilizar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una cuenta de Samsung.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y luego toque **Elim. cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo a la computadora y viceversa.

Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, y mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

Conectarse con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra bibliotecas multimedia, contactos y calendarios, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio Web de Samsung.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará en la computadora automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en la computadora.

2 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la computadora.

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

1 Conecte el dispositivo a la computadora con un cable USB.

2 Abra el panel de notificaciones, y luego toque **Conectado como dispositivo de medios** → **Dispositivo de medios (MTP)**.

Toque **Cámara (PTP)** si la computadora no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.

3 Transfiera archivos entre el dispositivo y la computadora.

Proteger el dispositivo

Evite que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir el desbloqueo facial

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo. Luego defina un PIN o un patrón para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial no funcione.

Definir el desbloqueo facial y de voz

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Rostro y voz**.

Coloque el rostro en el marco para capturarlo, y luego defina un comando de voz. Luego defina un PIN o un patrón para desbloquear la pantalla en caso de que el desbloqueo facial y de voz no funcione.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y luego vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario.

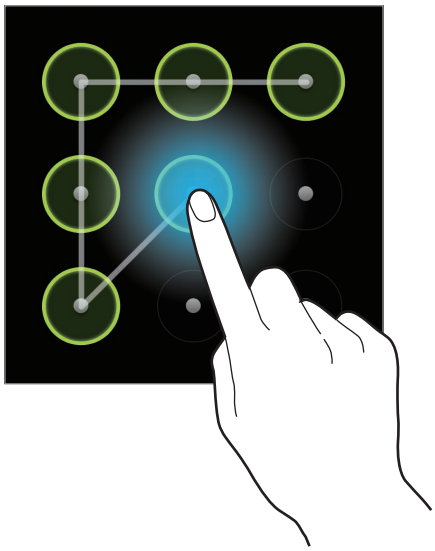

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y luego vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla presionando el botón Encendido o el botón Inicio, y luego introduzca el código de desbloqueo.

Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo a la computadora. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.

- No apague la computadora ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se actualiza.
- Mientras se actualiza el dispositivo, no conecte otros dispositivos multimedia a la computadora. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono

Utilice esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Toque **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Utilice uno de los siguientes métodos:

- **Teclado**: Introduzca el número con el teclado, y luego toque .
- **Registros**: Realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos**: Permite realizar una llamada desde una lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: Realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga presionado el dígito correspondiente.

Predicción de números

Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

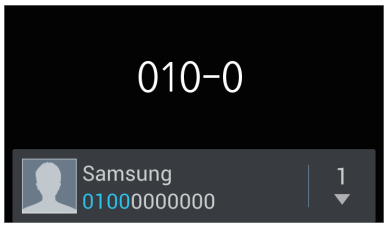

Buscar contactos

Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantenga presionado **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área y el número de teléfono, y luego toque .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : Permite retener una llamada. O mantenga presionado el botón del auricular. Toque para recibir la llamada retenida, o mantenga presionado el botón del auricular.
- **Añadir**: Permite marcar una segunda llamada.
- **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- **Altavoz**: Permite activar el altavoz. Cuando utilice el altavoz, mantenga el dispositivo alejado de sus oídos.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- **Auricular**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar**: Permite alternar entre dos llamadas.
- **Unir**: Permite realizar una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible solo si el servicio de multiconferencia está activo.
- → **Contactos**: Permite abrir la lista de contactos.
- → **Mensaje**: Permite enviar un mensaje.
- → **S Note**: Permite crear una nota.
- → **Desactivar claridad de voz**: Permite desactivar la función de reducción del ruido, que elimina el ruido de fondo de modo que el interlocutor pueda oírlo más claramente.
- → **My call sound**: Permite seleccionar una opción del ecualizador para usar durante una llamada.

- → **Transferir**: Permite conectar al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, usted quedará desconectado de la conversación.
- → **Administrar multiconferencia**: Permite tener una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y toque **Añadir a Contactos**.

Ver registros de llamadas

Toque **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, toque → **Ver por**, y luego seleccione una opción.

Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**, y luego introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Toque **Contactos M. Fijo** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y luego introduzca una contraseña.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre fuera del círculo, o presione el botón del auricular.

Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada

Cuando ingrese una llamada, arrastre fuera del círculo, o mantenga presionado el botón del auricular.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, toque **Rechazar llamada con mensaje**. Para crear el mensaje de rechazo, toque → **Configuración de llamadas** → **Definir mensajes de rechazo**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Toque → **Configuración de llamadas** → **Rechazo de llamada**, arrastre el interruptor **Modo de rechazo automático** hacia la derecha, y luego toque **Lista de rechazados**. Toque **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y luego toque **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si pierde una llamada, aparecerá en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede utilizar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para utilizar este servicio, toque → **Configuración de llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Toque → **Configuración de llamadas** → **Desvío de llamadas**, y luego seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y toque **Activar**.

Finalizar una llamada

Toque **Finalizar** para finalizar una llamada. O presione el botón del auricular.

Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y luego toque para realizar una videollamada.

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar cámara**: Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio**: Permite desactivar el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírlo.
- → **Ocultarme**: Permite ocultar su imagen al interlocutor.
- → **Imagen saliente**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.
- → **Teclado**: Permite abrir el teclado.
- → **Cambiar a auricular BT**: Permite cambiar a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- → **Altavoz desactivado**: Permite desactivar la función del altavoz.
- → **Emoticones animados**: Permite aplicar emoticones a su imagen.
- → **Vista de tema**: Permite aplicar iconos decorativos a su imagen.
- → **Activar modo caricatura**: Permite cambiar el modo de visualización a la vista de dibujos animados.

Mantenga presionada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen**: Permite capturar la imagen del interlocutor.
- **Grabar video**: Permite grabar un video de las imágenes del interlocutor.

En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga presionada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar cámara**: Permite alternar entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente**: Permite seleccionar una imagen para exhibirla al interlocutor.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

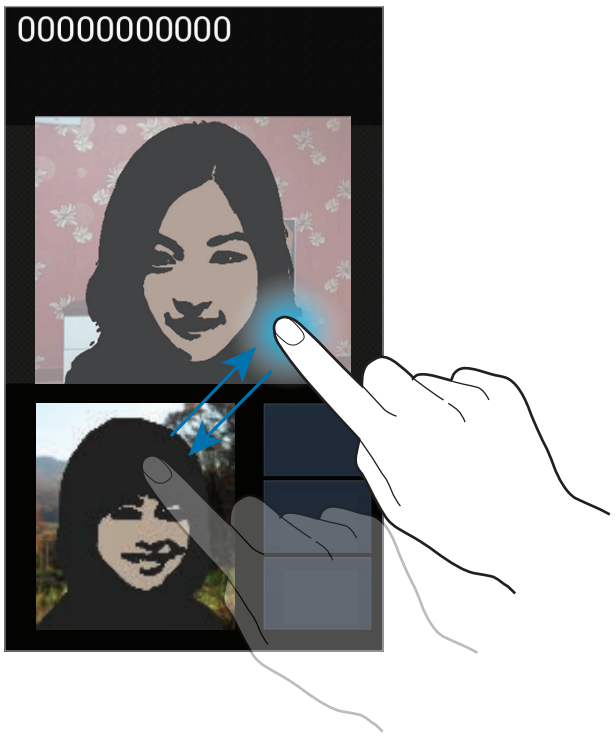

Contactos

Utilice esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.

Toque **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos

Crear un contacto

Toque + e introduzca la información de un contacto.

- : Permite añadir una imagen.
- / : Permite añadir o eliminar un campo de contacto.

Editar un contacto

Seleccione un contacto que desee editar, y luego toque .

Eliminar un contacto

Toque → **Eliminar**.

Definir un número de marcación rápida

Toque → **Config. de marcación rápida**, seleccione un número de marcación rápida, y luego seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo presionado, y luego toque **Eliminar**.

Buscar contactos

Utilice uno de los siguientes métodos de búsqueda:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Utilice el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Toque el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes acciones:

- : Permite añadir a los contactos favoritos.
- / : Permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- : Permite redactar un mensaje.
- : Permite redactar un mensaje de correo electrónico.

Importar y exportar contactos

Sincronizar con los contactos de Google

Toque → **Fusionar con Google**.

Los contactos sincronizados con los contactos de Google aparecerán con en la lista de contactos.

Si se añade o se elimina un contacto en el dispositivo, este también se añadirá o se eliminará en los contactos de Google, y viceversa.

Sincronizar con los contactos de Samsung

Toque → **Unir con Samsung account**.

Los contactos sincronizados con los contactos de Samsung aparecerán con en la lista de contactos.

Si se añade o se elimina un contacto en el dispositivo, este también se añadirá o se eliminará en los contactos de Samsung, y viceversa.

Importar contactos

Toque → **Importar/Exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**, **Importar desde tarjeta de memoria**, o **Importar desde almacenam. USB**.

Exportar contactos

Toque → **Importar/Exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**, **Exportar a tarjeta de memoria**, o **Exportar a almacenamiento USB**.

Compartir contactos

Toque → **Importar/Exportar** → **Compartir tarjeta presen. vía**, seleccione contactos, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir.

Contactos favoritos

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Añadir a favoritos**: Permite añadir contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos**: Permite eliminar contactos de la lista de favoritos.
- **Ver por miniatura** / **Ver por lista**: Permite ver los contactos en forma de miniatura o de lista.

Grupos de contactos

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y luego toque . Seleccione los contactos que desee añadir, y luego toque **Realiz.**

Administrar grupos

Toque , y luego realice una de las siguientes acciones:

- **Crear**: Permite crear un grupo nuevo.
- **Buscar**: Permite buscar contactos.
- **Cambiar orden**: Mantenga presionado junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y luego toque **Realiz.**
- **Eliminar grupos**: Seleccione grupos que usted haya añadido, y luego toque **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.

Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, toque → **Enviar mensaje** o **Enviar correo**, seleccione miembros, y luego toque **Realiz.**

Tarjeta de negocios

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Toque **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y luego toque **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en **YO**, y luego toque para editarla.

Toque → **Compartir tarjeta presen. vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Mensajes

Utilice esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Toque **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.

- Esta función podría no estar disponible, según la red LTE de su proveedor de servicios. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.
- Podrá incurrir en gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

Toque , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y luego toque .

Utilice los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Toque , seleccione contactos, y luego toque **Realiz.**

Utilice los siguientes métodos para crear un mensaje multimedia:

- Toque y adjunte imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Toque → **Insertar emoticón** para insertar emoticones.
- Toque → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Mensaje programado**. Defina fecha y una hora, y luego toque **Aceptar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga presionado **1** en el teclado, y luego siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Correo

Utilice esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Toque **Correo** en la pantalla de aplicaciones.

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Toque **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o toque **Config. manual** para una cuenta corporativa. Luego siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, toque → **Configuración** → .

Enviar mensajes

Toque la cuenta de correo electrónico que desee usar, y luego toque en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y luego toque .

Toque para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Toque → **Añadir CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque para adjuntar imágenes, videos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Toque para insertar imágenes, eventos, contactos e información sobre la ubicación en el mensaje.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, toque → **Enviando programación**. Seleccione **Enviando programación**, defina una fecha y una hora, y luego toque **Realizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.

- Si el dispositivo está apagado a la hora programada, si no está conectado a la red o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que desee utilizar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, toque .

Toque un mensaje para leerlo.

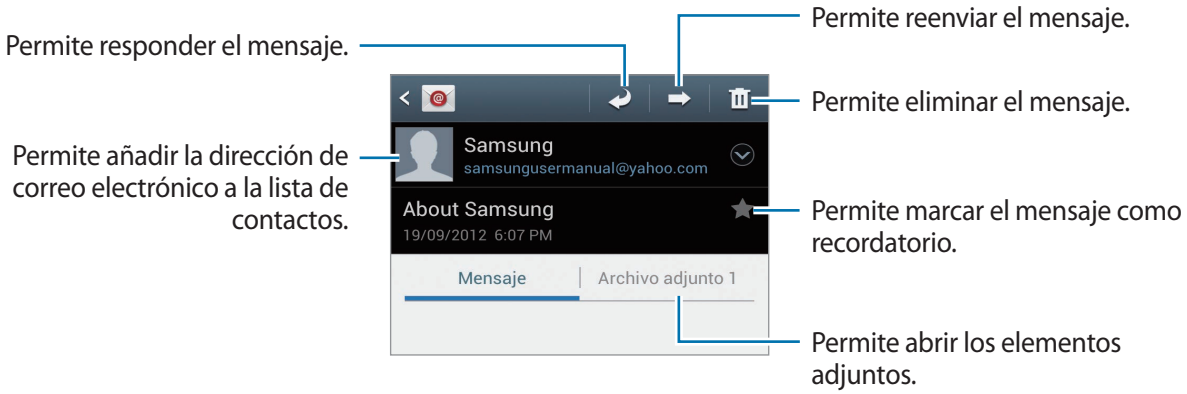

Toque la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y luego toque junto al adjunto para guardarlo.

Google Mail

Utilice esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Toque **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según su región o su proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, toque , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y luego toque .

Toque → **Adjuntar archivo** para adjuntar imágenes.

Toque → **Agregar CC/CCO** para añadir más destinatarios.

Toque → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Toque → **Descartar** para volver a empezar.

Leer mensajes

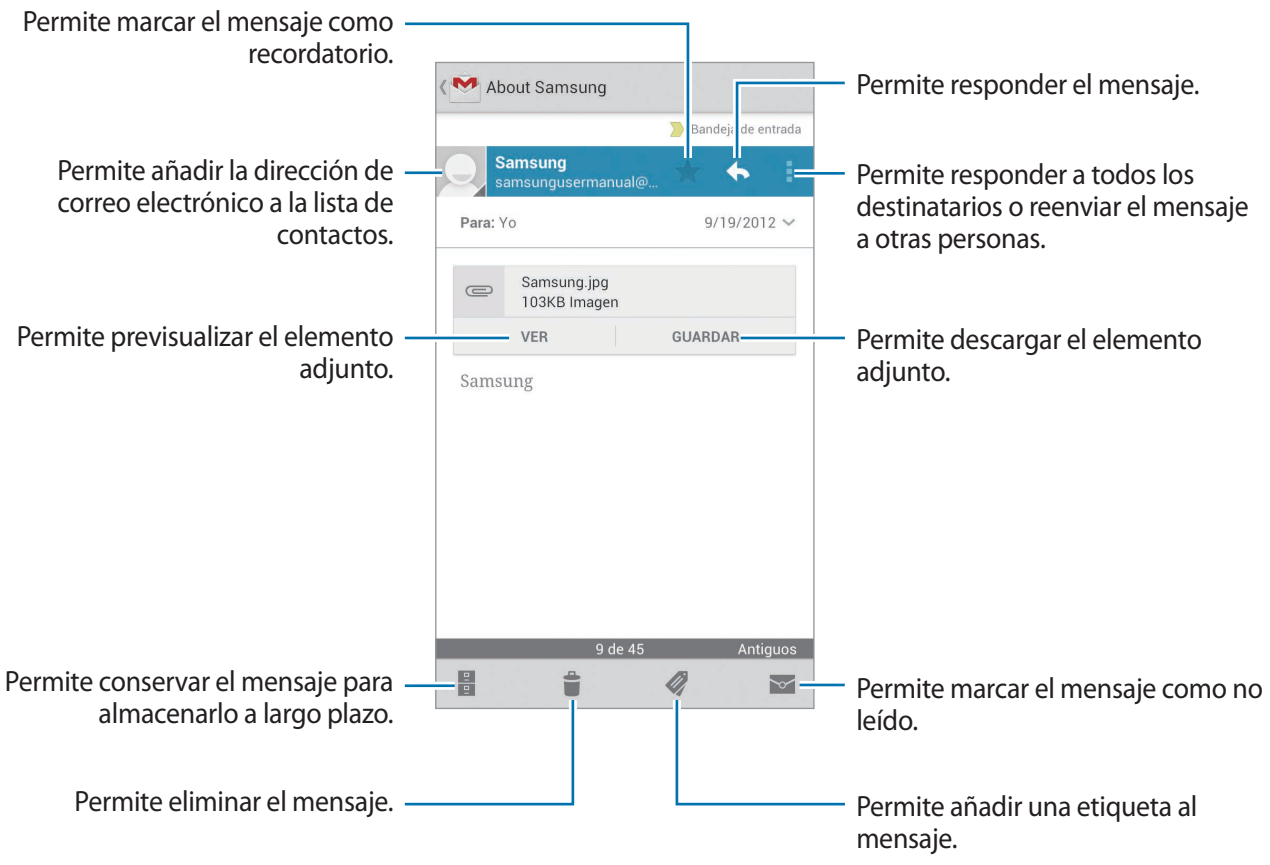

Etiquetas

Google Mail no utiliza carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se exhiben los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Toque para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, toque , y luego seleccione la etiqueta que desee asignarle.

Talk

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas a través de Google Talk.

Toque **Talk** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Perfil público

Toque el ID de la cuenta que se encuentra en la parte superior de la lista de amigos para cambiar la disponibilidad, la imagen o el mensaje de estado.

Añadir amigos

Toque , introduzca la dirección de correo electrónico del amigo que desee añadir, y luego toque **LISTO**.

Conversar con amigos

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y luego toque .

Para añadir un amigo y conversar con él, toque → **Agregar a chat**.

Para finalizar la conversación, toque → **Finalizar chat**.

Alternar entre las conversaciones

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.

Eliminar el historial de conversaciones

Las conversaciones se guardan automáticamente. Para eliminar el historial de conversaciones, toque → **Eliminar historial de chat**.

Google+

Utilice esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Toque **Google+** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Toque **Todos los círculos** para cambiar de categoría, y luego desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Messenger

Utilice esta aplicación para conversar con otras personas a través del servicio de mensajería instantánea de Google+.

Toque **Messenger** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y luego toque .

ChatON

Utilice esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo que tenga un número de teléfono móvil.

Toque **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree la lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias.

Seleccione un amigo para iniciar una conversación.

Para sincronizar los contactos del dispositivo con ChatON, toque **Configuración** → **Sincronizar Contactos**.

Redes e Internet

Navegador

Utilice esta aplicación para navegar por Internet.

Toque **Navegador** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección Web, y luego toque **Ir**.

Abrir una página nueva

Toque → **Nueva ventana**.

Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia la izquierda o derecha, y toque la página para seleccionarla.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página Web actual como favorita, toque → **Añadir a Favoritos**.

Para abrir una página Web favorita, toque , y luego seleccione una.

Historial

Toque → **Historial** para abrir una página Web de la lista de las páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

Toque → **Historial** → **Más visitados** para abrir una página Web de la lista de las páginas más visitadas.

Enlaces

Mantenga presionado un enlace en la página Web para abrirlo en una página nueva, marcarlo como favorito, guardarlo, compartirlo o copiarlo.

Para ver las páginas Web guardadas, toque → **Descargas**.

Compartir páginas Web

Para compartir la dirección de una página Web con otras personas, toque → **Compartir página**.

Para compartir una parte de una página Web, mantenga presionado el texto que desee, y luego toque → **Compartir**.

Utilizar el navegador emergente

Utilice esta función para acceder a Internet sin cerrar la aplicación que está usando en el momento.

Mientras ve contenidos, como contactos o notas que incluyan direcciones Web, seleccione una dirección Web, y luego toque **Explorador Emergente** para abrir el navegador emergente. Toque y arrastre el navegador para moverlo a otra ubicación.

Para ver el navegador en la pantalla completa, toque .

Para cerrar el navegador, toque .

Chrome

Utilice esta aplicación para buscar información y navegar por páginas Web.

Toque **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas Web

Toque el campo de dirección, y luego introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Toque → **Pestaña**.

Para ir a otra página Web, toque → una página Web.

Navegar por la Web con la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga una palabra clave, y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque → **Otros dispositivos**. Seleccione una página Web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, toque ★.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a lo largo de distancias cortas. Utilice la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth para fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones ilegalmente para fines comerciales). Samsung no se hace responsable por la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Bluetooth**, y luego arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual desea vincularse, y luego acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Multimedia**. Abra la **Multimedia**, seleccione una imagen, toque → **Bluetooth**, y luego seleccione uno de los dispositivos Bluetooth vinculados. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

AllShare Cast

Utilice esta función para conectar el dispositivo a una pantalla grande con una llave de seguridad de AllShare Cast, y luego comparta sus contenidos.

- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.
- Para ahorrar energía, desactive la función AllShare Cast cuando no esté en uso.
- Si especifica una banda de frecuencia Wi-Fi, es posible que el dispositivo no pueda descubrir o conectarse con la llave de seguridad de AllShare Cast.
- Si reproduce videos o juega juegos en un televisor, seleccione el modo apropiado del televisor a fin de aprovechar al máximo la experiencia de AllShare Cast.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más configuraciones** → **AllShare Cast**, y luego arrastre el interruptor **AllShare Cast** hacia al derecha. Seleccione un dispositivo, abra o reproduzca un archivo, y luego controle la pantalla con las teclas del dispositivo.

AllShare Play

Utilice esta función para reproducir contenidos guardados en varios dispositivos a través de Internet. Puede reproducir y enviar cualquier archivo desde cualquier dispositivo a otro o a cualquier servidor de almacenamiento Web.

Para utilizar esta aplicación, deberá iniciar sesión en sus cuentas de Google y Samsung y registrar dos o más dispositivos como servidores de archivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo. Para conocer más detalles acerca del uso de AllShare Play, toque → **Preguntas frecuentes**.

Toque **AllShare Play** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Enviar archivos

Seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web, seleccione un archivo, y luego toque .

Compartir archivos

Seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web, seleccione un archivo, toque , y luego utilice las siguientes opciones:

- **Enviar a usuarios cercanos**: Permite compartir archivos con dispositivos cercanos que tengan la función AllShare Play activada.
- **Facebook**/**Twitter**/**Flickr**/**Picasa**: Permite subir archivos al sitio de una red social.

Reproducir archivos en un dispositivo remoto

Seleccione un dispositivo o un almacenamiento Web, seleccione un archivo, toque , y luego seleccione un dispositivo.

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.

Administrar contenidos en un servidor de almacenamiento Web

Seleccione un servidor de almacenamiento Web, y luego vea y administre sus archivos.

Group Cast

Utilice esta aplicación para compartir imágenes, documentos y música con otros dispositivos que se encuentren conectados a la misma red de Wi-Fi.

Toque **Group Cast** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Compartir archivos

1 Toque **Compartir Imagen**, **Compartir Documento** o **Compartir Música**, seleccione los archivos que desea compartir y, luego, toque **Realiz.**

2 Introduzca un código PIN y toque **OK**.

Unirse a otro Group Cast

Toque otro dispositivo en Unirse, ingrese el código PIN y luego toque **OK**.

NFC

El dispositivo permite leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contienen información sobre productos. También puede utilizar esta función para realizar pagos y comprar boletos de transporte o eventos luego de descargas las aplicaciones necesarias.

La cubierta trasera posee una antena NFC incorporada. Manipule la cubierta trasera con cuidado para evitar dañar la antena NFC.

Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni recibirá datos.

Para activar la función NFC, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más configuraciones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

Leer información de una etiqueta NFC

Coloque el dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse para el servicio de pagos móviles. Para registrarse u obtener detalles acerca del servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

Coloque la parte trasera del dispositivo sobre el lector de tarjetas NFC.

Enviar datos a través de Android Beam

Utilice la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más configuraciones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo, y luego toque la pantalla.

S Beam

Utilice la función S Beam para enviar datos tales como música, videos, imágenes y documentos.

No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable de ninguna responsabilidad legal provocada por el uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Más configuraciones** → **S Beam**. Arrastre el interruptor **S Beam** hacia la derecha.

Seleccione un archivo, coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo, y luego toque la pantalla.

Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

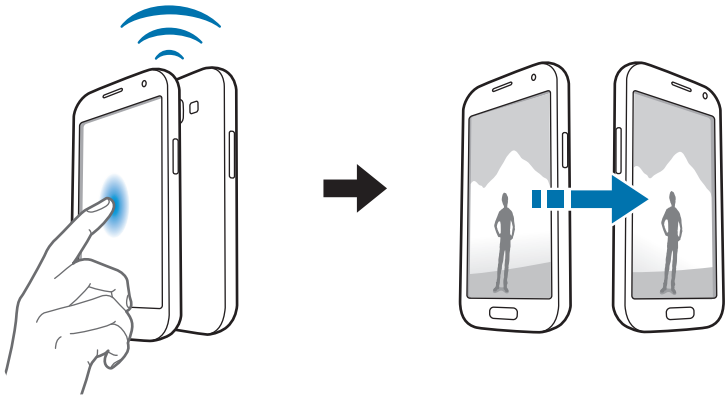

Recursos multimedia

Música

Utilice esta aplicación para escuchar música.

Toque **Música** en la pantalla de aplicaciones.

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según la versión del software del dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y luego seleccione una canción para reproducirla.

Permite ajustar el volumen.

Permite cambiar el modo de repetición.

Permite activar la reproducción aleatoria.

Permite abrir Music Square.

Permite seleccionar un efecto de sonido.

Permite abrir la lista de reproducción.

Permite reiniciar la canción actual o pasar a la siguiente. Manténgalo presionado para retroceder rápidamente.

Permite pasar a la siguiente canción. Manténgalo presionado para avanzar rápidamente.

Permite pausar y reanudar la reproducción.

Defina una canción como el tono de llamada

Para utilizar la canción que se está reproduciendo actualmente como el tono de llamada, toque → **Definir como** → **Tono del teléfono**.

Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Toque **Listas de reproducción**, y luego toque → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y toque **Aceptar**. Toque **Añadir música**, seleccione las canciones que desee incluir, y luego toque **Realiz.**

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, toque → **Añadir**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Al añadir una canción nueva, toque **Cuadrado musical** → → **Actualización de biblioteca**.

Toque **Cuadrado musical** y seleccione una celda según su estado de ánimo.

Cámara

Utilice esta aplicación para tomar fotografías o grabar videos.

Utilice **Multimedia** para ver fotografías y videos capturados con la cámara del dispositivo. (pág. 85)

Toque **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.

La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.

Normas para el uso de la cámara

- No tome fotografías ni grabe videos de otras personas sin su permiso.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No tome fotografías ni grabe videos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Tomar fotografías

Tomar una fotografía

En la pantalla de vista previa, toque la imagen que desee enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté en foco, el marco de enfoque cambiará al color verde. Toque para tomar la fotografía. Mantenga presionado para tomar una serie de fotografías.

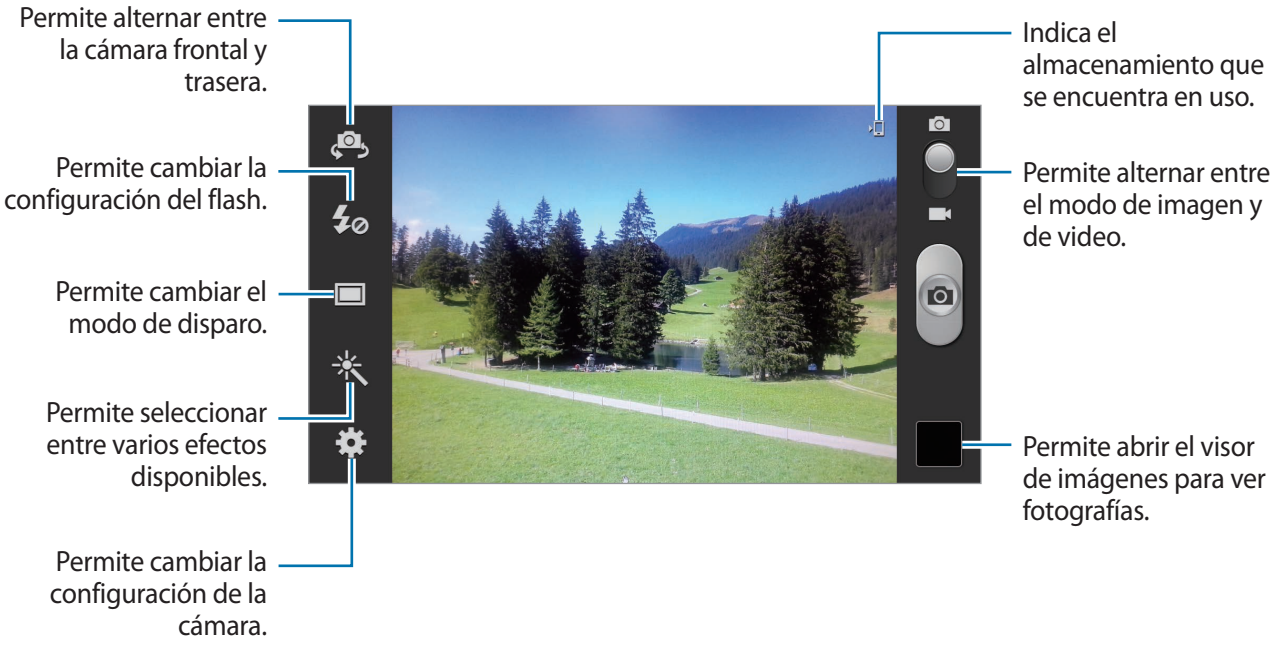

Modo de escena

La configuración predeterminada ayuda a tomar fotografías apuntando y disparando la cámara.

Toque → **Modo de escena**.

- **Retrato**: Utilice esta configuración para un objetivo humano.
- **Panorama**: Utilice esta configuración para una vista más amplia.
- **Deportes**: Utilice esta configuración para objetivos en movimiento.
- **Fiesta/Interior**: Utilice esta configuración para escenas en interiores con buena iluminación.
- **Playa/Nieve**: Utilice esta configuración para escenas bien iluminadas o escenas luminosas en exteriores.

- **Atardecer**: Utilice esta configuración para obtener colores y contrastes más nítidos.
- **Amanecer**: Utilice esta configuración para obtener colores muy sutiles.
- **Color otoño**: Utilice esta configuración para paisajes de fondo donde predomine el color rojo.
- **Texto**: Utilice esta configuración para libros o letreros.
- **Luz de vela**: Utilice esta configuración para imágenes de luz brillante sobre fondos oscuros.

Modo de captura

Hay varios efectos fotográficos disponibles, como el efecto de caricatura.

Toque → **Modo de captura**.

- **Único**: Permite tomar una sola fotografía.
- **Mejor foto**: Permite tomar una serie de fotografías y guardar la mejor.
- **Mejor rostro**: Utilice esta función para tomar fotos grupales múltiples al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible.

  Toque para tomar fotos múltiples. Para obtener la mejor fotografía, sostenga la cámara con firmeza y permanezca quieto mientras toma fotografías. Cuando se abre la **Multimedia**, toque el marco amarillo sobre cada rostro y elija la mejor pose individual para cada persona. Luego de elegir una pose para cada persona, toque **Realiz.** para fusionar las imágenes en una única foto, y guárdela.
- **Detección de rostro**: Permite definir el dispositivo para que reconozca los rostros de la gente y lo ayude a tomar fotografías.
- **Panorámica**: Permite tomar una fotografía compuesta por varias fotografías juntas.
- **Compartir foto**: Permite enviar una fotografía directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.
- **HDR**: Utilice esta función para tomar una fotografía con una proporción de contraste mejorada. Se guardaránla fotografía original y la compensada.
- **Compartir foto de amigo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el rostro de una persona etiquetada en una fotografía y se la envíe a la persona correspondiente. El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.
- **Belleza**: Permite tomar una fotografía con rostros iluminados para lograr imágenes más suaves.
- **Detec. sonrisa**: Permite tomar una fotografía mientras la cámara espera que una persona sonría.
- **Luz baja**: Permite tomar una serie de fotografías y combinarlas para mejorar la calidad de la imagen.

Fotografías panorámicas

Una fotografía panorámica es una imagen amplia de un paisaje que consiste de varias fotografías.

Toque → **Modo de captura** → **Panorámica**.

Toque y mueva la cámara en cualquier dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara tomará otra fotografía automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de tomar fotografías, toque nuevamente.

Grabar videos

Grabar un video

Deslice el interruptor imagen-video hacia el icono de video, y después toque para grabar un video. Para pausar la grabación, toque . Para detener la grabación, toque .

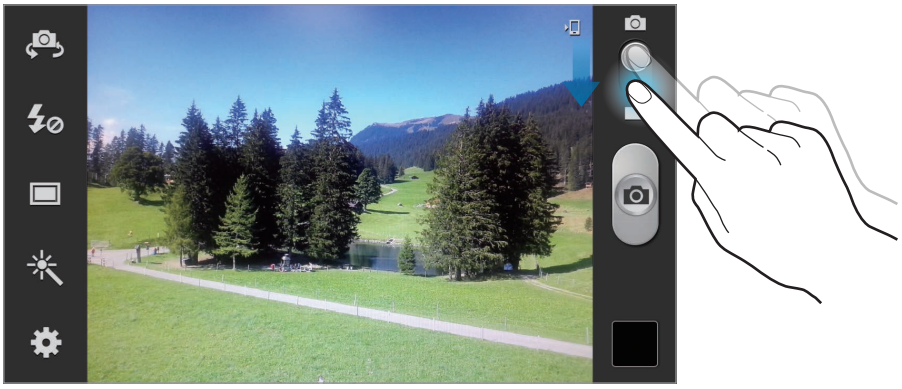

Mientras graba, realice las siguientes acciones:

- Para cambiar el foco, toque el área que desee enfocar. Para enfocar en el centro de la pantalla, toque AF.
- Para capturar una imagen del video mientras graba, toque . Esta función no servirá si la función Antimovimiento está activa.

La función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.

Modo de grabación

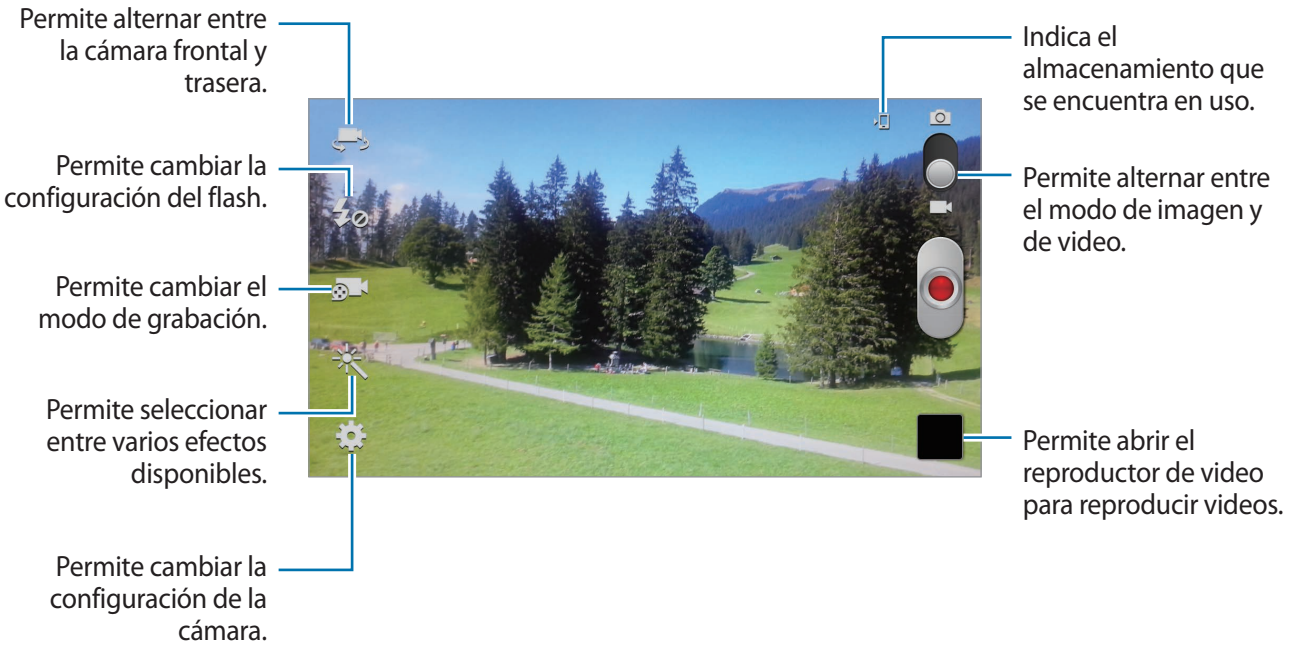

Toque para cambiar el modo de grabación.

- **Normal**: Utilice este modo para obtener una calidad normal.
- **Límite de MMS**: Utiilce este modo para reducir la calidad para enviar el video en forma de mensaje.
- **Movimiento lento**: Utilice este modo para grabar un video de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el video en cámara lenta.
- **Movimiento rapido**: Utilice este modo para grabar un video de un objetivo en movimiento. El dispositivo reproducirá el video en cámara rápida.

Aumentar y reducir el zoom

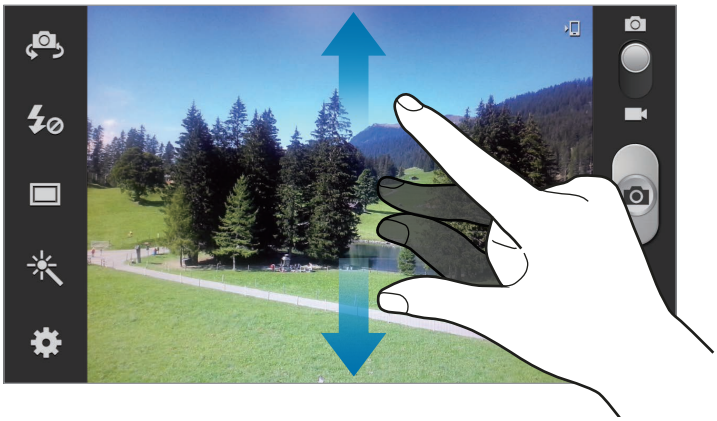

Utilice uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.

- La función de zoom podría no estar disponible cuando utiliza la resolución más alta.
- El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un video.

Ajustar la configuración de la cámara

Toque para ajustar la configuración de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de cámara y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Editar atajos**: Permite reorganizar los atajos a las opciones utilizadas frecuentemente.
- **Disparo continuo**: Permite tomar una serie de fotografías de objetivos en movimiento.
- **Usar tecla de volumen como**: Permite usar el botón de volumen para controlar el obturador o la función de zoom.
- **Autorretrato**: Permite tomar una fotografía de usted mismo.
- **Autograbación**: Permite grabar un video de usted mismo.
- **Flash**: Permite activar o desactivar el flash.
- **Modo de captura**: Permite cambiar el modo de captura.
- **Modo de grabación**: Permite cambiar el modo de grabación.
- **Efectos**: Permite seleccionar entre varios efectos fotográficos disponibles.
- **Modo de escena**: Permite cambiar el modo de escena.
- **Valor de exposición**: Esto determina la cantidad de luz que recibirá el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Modo de enfoque**: Permite seleccionar un modo de enfoque. **Auto enfoque** es para permitir que la cámara controle el enfoque. **Macro** es para objetos muy cercanos.
- **Temporizador**: Utilice esta configuración para los disparos de tiempo retrasado.
- **Resolución**: Permite seleccionar una resolución. Utilice una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.

- **Balance de blancos**: Permite seleccionar un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Las configuraciones están diseñadas para situaciones de iluminación específicas. Estas configuraciones son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **ISO**: Permite seleccionar un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o muy iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o poco iluminados.
- **Medición**: Permite seleccionar un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Enfocado** mide el valor de luz en un lugar específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **Visibilidad de exterior**: Utilice esta configuración para condiciones luminosas en exteriores.
- **Contraste automático**: Permite definir la cámara para que utilice un contraste automático. El contraste automático define los niveles de contraste sin necesidad de ajustarlos manualmente.
- **Instrucciones**: Permite exhibir guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Compartir foto autom.**: Permite activar Wi-Fi Directo automáticamente y pasar al modo de disparo compartido al colocar la parte trasera del dispositivo en contacto con otro dispositivo con NFC y tocar la pantalla del dispositivo.
- **Antivibración**: Permite activar o desactivar la función antivibración. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Etiqueta GPS**: Permite adjuntar una etiqueta de ubicación GPS a la fotografía.

  - Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
  - Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive la configuración de etiqueta GPS.

- **Nombre de archivo contextual**: Permite definir la cámara para que muestre etiquetas contextuales.
- **Tomar fotos usando la voz**: Permite definir la cámara para que tome fotografías con comandos de voz.
- **Guardar como volteada**: Permite invertir la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original.
- **Calidad de imagen**: Las imágenes de mayor calidad requieren un mayor espacio de almacenamiento.

- **Calidad de video**: Permite definir el nivel de calidad de los videos.
- **Almacenamiento**: Permite seleccionar la ubicación de la memoria para almacenar.
- **Restablecer**: Permite restablecer la configuración de la cámara.

Atajos

Reorganice los atajos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Toque → **Editar atajos**.

Mantenga presionada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista tocándolos y arrastrándolos.

Multimedia

Utilice esta aplicación para ver imágenes y videos.

Toque **Multimedia** en la pantalla de aplicaciones.

- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

Ver imágenes

Al abrir la **Multimedia** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo**, guarde una imagen, se creará una carpeta de descargas automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de la pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en la pantalla completa.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Utilice uno de los siguientes métodos para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces pare reducir el zoom.

Ver imágenes con la función de movimiento

Utilice la función de movimiento para ejecutar una función con un movimiento en particular.

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Movimiento**, arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la derecha, y luego seleccione funciones marcando las casillas de verificación.

Para dejar de utilizar una función de movimiento, arrastre el interruptor **Movimiento** hacia la izquierda.

Para definir la sensibilidad para cada función de movimiento, toque **Configuración avanzada**, seleccione una función y luego utilice el control deslizante ajustable.

Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono en la vista previa. Seleccione el video que desee ver y toque , y se abrirá el **Reprod. Video**

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, toque y utilice las siguientes funciones:

- **Presentación de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes en la carpeta actual.
- **Vínculo de cara**: Permite registrar los rostros de la imagen como etiquetas de rostros.
- **Etiquetar amigo**: Permite definir la cámara para que exhiba etiquetas contextuales.
- **Añadir etiq. de clima**: Permite añadir una etiqueta de clima.
- **Nota de foto - frente**: Utilice esta función para escribir una nota debajo de la imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta de notas de fotos.
- **Nota de foto - reverso**: Utilice esta función para escribir una nota en el reverso de la imagen. Permite añadir una nota a la imagen. Toque para editar la nota.
- **Copiar a portapapeles**: Permite copiar al portapapeles.
- **Recortar**: Permite cambiar el tamaño del marco anaranjado para recortar y guardar la imagen.

- **Editar**: Permite iniciar **Paper Artist** o **Editor de imágenes** para editar la imagen.
- **Definir como**: Permite definir la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Compartir foto de amigo**: Permite enviar la imagen a una persona cuyo rostro esté etiquetado en la imagen.
- **Imprimir**: Permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- **Renombrar**: Permite cambiar el nombre del archivo.
- **Detalles**: Permite ver los detalles de la imagen.

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, toque para añadir la imagen a la lista de favoritos.

Eliminar imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y luego toque .
- Mientras ve una imagen, toque .

Compartir imágenes

Utilice uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes marcando las casillas de verificación, y luego toque para enviarlas a otras personas.
- Mientras ve una imagen, toque para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, toque → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar rostros

Mientras ve una imagen, toque ☰ → **Vínculo de cara** → **Activado**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor del rostro reconocido. Toque el rostro, toque **Añadir nombre**, y luego seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta del rostro en una imagen, toque la etiqueta y utilice las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.

El reconocimiento de rostro podría fallar según el ángulo del rostro, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Utilizar Tag Buddy

Mientras ve una imagen, toque ☰ → **Etiquetar amigo** para exhibir una etiqueta contextual (clima, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Paper Artist

Utilice esta aplicación para convertir las imágenes en ilustraciones con efectos o marcos divertidos.

Toque **Paper Artist** en la pantalla de aplicaciones.

Utilice las herramientas artísticas para editar una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Multimedia** → **Imágenes editadas**.

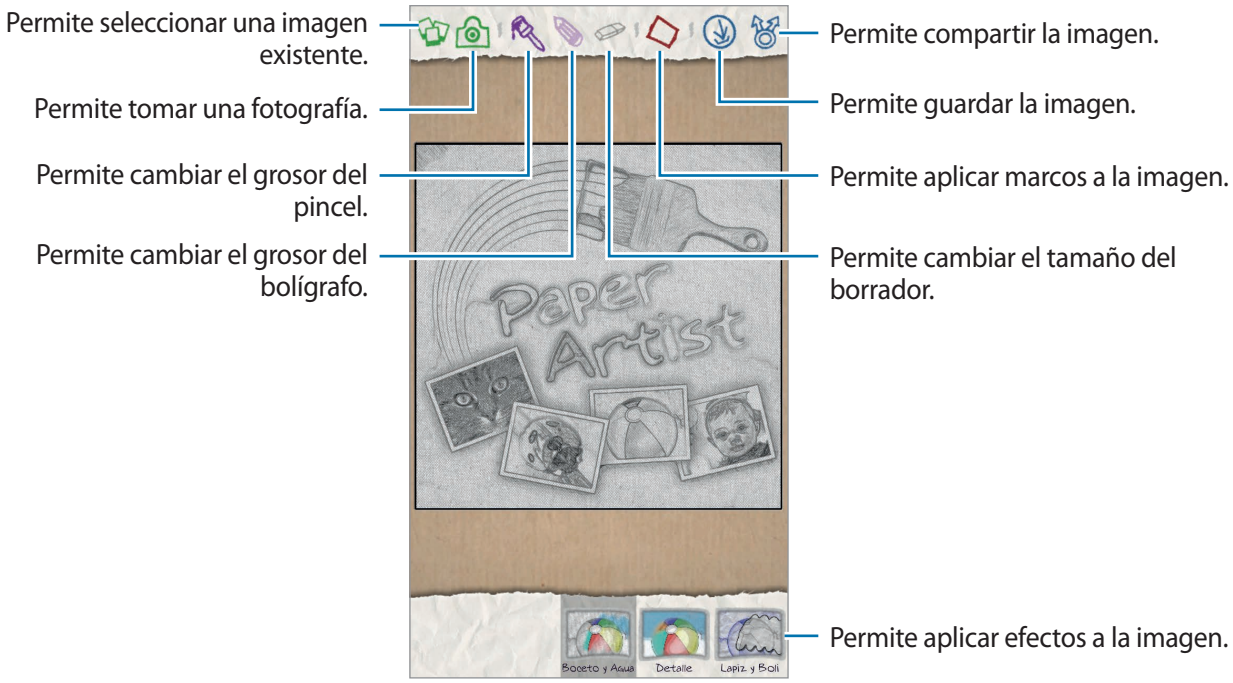

Reproductor de Video

Utilice esta aplicación para reproducir archivos de video.

Toque **Reprod. Video** en la pantalla de aplicaciones.

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo cuando reproduce un DivX VOD. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se perderá una de las cuentas de alquiler disponibles.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su codificación.

Reproducir videos

Seleccione el video que desea reproducir.

Eliminar videos

Toque → **Eliminar**, seleccione videos seleccionando las casillas de verificación, y luego toque **Eliminar**.

Compartir videos

Toque → **Compartir vía**, seleccione videos seleccionando las casillas de verificación, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartir.

Utilizar el reproductor de video emergente

Utilice esta función para emplear otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras mira un video, toque para usar el reproductor emergente.

Separe dos dedos en la pantalla para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otra ubicación.

YouTube

Utilice esta aplicación para ver videos en el sitio Web de YouTube.

Toque **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver videos

Toque , y luego introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un video.

Gire el dispositivos para obtener la vista horizontal y exhibir el video en la pantalla completa.

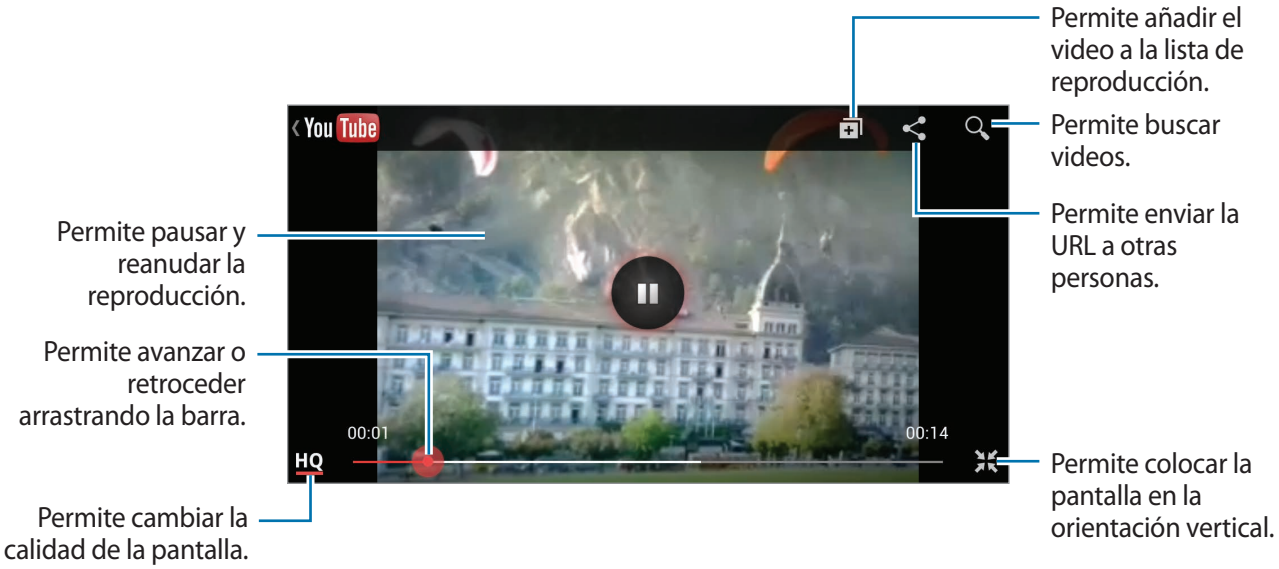

Compartir videos

Seleccione el video que desea ver, toque , y luego seleccione un método para compartirlo.

Cargar videos

Seleccione su cuenta, toque , seleccione un video, introduzca información del video, y luego toque **Cargar**.

Radio FM

Escuche música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

Toque **Radio FM** en la pantalla de aplicaciones.

Escuchar la radio FM

Conecte un auricular al dispositivo antes de iniciar la radio FM.

La radio FM buscará y guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se inicie por primera vez.

Toque para encender la radio FM. Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y toque para volver a la pantalla de la radio FM.

Buscar emisoras de radio

Toque → **Buscar**, y luego seleccione una opción de búsqueda. La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y toque para volver a la pantalla de la radio FM.

Añadir emisoras a la lista de favoritos

Desplácese hasta una emisora de radio, y luego toque para añadir la estación a la lista de favoritos.

Flipboard

Utilice esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Toque **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, hojee la primera página hacia arriba, toque **Crear**, seleccione temas de noticias, y luego toque **Listo**.

Seleccione una historia o un tema, hojee las páginas de Flipboard, y luego seleccione un artículo para leerlo.

Mientras lee un artículo, utilice los siguientes iconos:

- : Permite pasar a la página anterior.
- : Permite compartir el artículo con otras personas.
- : Permite ver comentarios de otras personas acerca del artículo.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Toque **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o toque para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Instalar**. Si la aplicación tiene un costo, toque el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.

- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Seguridad** → **Orígenes desconocidos**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Toque → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que desee eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y luego toque **Desinstalar**.

Samsung Apps

Utilice esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite *www.samsungapps.com*.

Toque **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Si no ha registrado una cuenta de Samsung, siga las instrucciones de la pantalla para crear una cuenta de Samsung. Para completar el proceso de suscripción, lea los términos y condiciones, y luego toque **Aceptar** para aceptarlos.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Toque para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, toque en la parte superior de la pantalla, y luego introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, toque **Obtener**.

Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instalada, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y toque el icono para actualizar la aplicación.

S Suggest

Utilice esta aplicación para buscar y descargar las últimas aplicaciones sugeridas por Samsung.

Toque **S Suggest** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Game Hub

Utilice esta aplicación para acceder a diversos juegos.

Toque **Game Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o derecha y seleccione un juego para descargar de **Samsung Apps**.

Readers Hub

Utilice esta aplicación para descargar y leer archivos de libro.

Toque **Readers Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría, busque un archivo de libro y luego descárguelo.

Video Hub

Utilice esta aplicación para ver y comprar videos.

Toque **Video Hub** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría y, luego, un video.

Utilidades

S Note

Utilice esta aplicación para crear una nota con imágenes y grabaciones de voz.

Toque **S Note** en la pantalla de aplicaciones.

Podrá utilizar el puntero S para abrir S Note. Mientras presiona el botón del puntero S, toque la pantalla dos veces.

Seleccionar plantillas de notas

Toque + y seleccione una de las siguientes plantillas:

- **Notas/Nota de ideas/Notas**: Permite crear una nota simple a partir de una página vacía.
- **Nota de reunión**: Permite crear un registro de reuniones, conferencias o presentaciones.
- **Revista**: Permite crear una nota multimedia insertando archivos multimedia.
- **Diario**: Permite crear un diario fotográfico.
- **Receta**: Permite crear su propia receta.
- **Viaje**: Permite crear un ensayo sobre un viaje.
- **Cumpleaños**: Permite crear una tarjeta de cumpleaños.

Crear notas

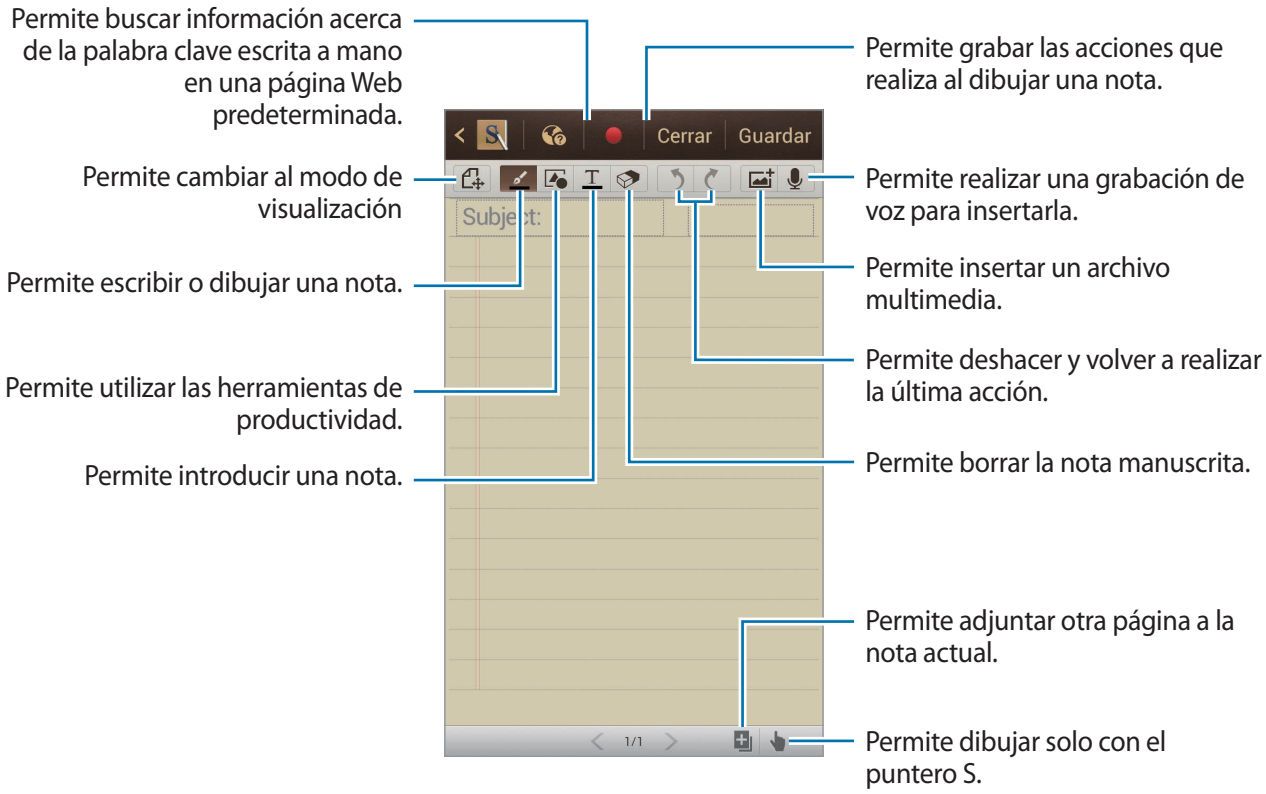

Al escribir una nota, toque para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

Al borrar una nota escrita a mano, toque para cambiar el tamaño del borrador o borrar toda la nota.

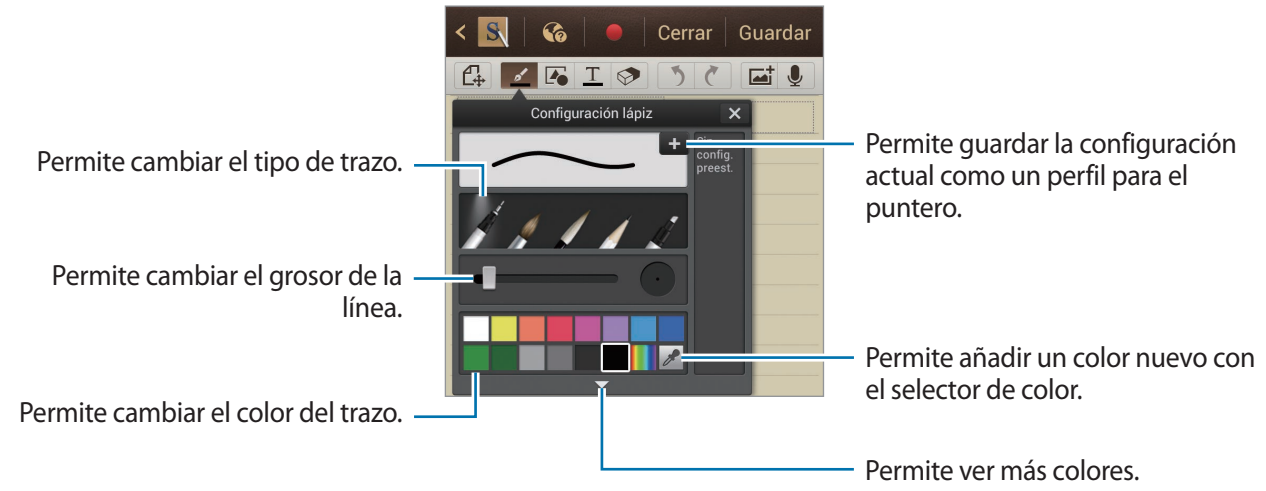

Para cambiar el fondo de la hoja, toque → **Cambiar fondo**.

Para añadir etiquetas, toque → **Añadir etiqueta**.

Insertar archivos multimedia o una grabación de voz

Toque para insertar archivos multimedia. Toque para insertar una grabación de voz.

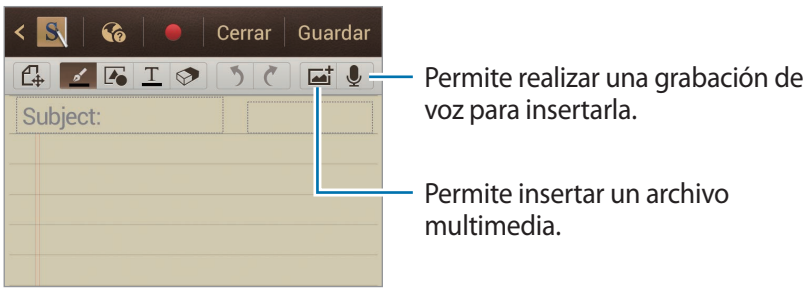

Utilizar las herramientas de productividad

Toque dos veces y seleccione una de las siguientes herramientas:

- **Coincidencia de forma**: Permite convertir una forma dibujada a mano.
- **Coincidencia de fórmula**: Permite convertir una fórmula manuscrita en una fórmula bien organizada. Toque **Buscar** para obtener información detallada acerca de la fórmula.
- **Escritura a texto**: Permite convertir una nota manuscrita.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para sincronizar notas con la cuenta Samsung, toque → **Actualizar**.

Para ordenar las notas por fecha, título u otros criterios, toque → **Ordenar por**.

Para cambiar el modo de visualización, toque → **Ver por lista**.

Para crear una nota importando un PDF, un archivo de imagen o una nota, toque → **Importar**.

Para sincronizar notas con Google Docs o Evernote, toque → **Sincronizar**.

Para crear una carpeta, toque → **Crear carpeta**.

Para cambiar el orden de las notas, toque → **Cambiar orden**.

Para copiar notas, toque → **Copiar**.

Para mover notas a otra carpeta, toque → **Mover**.

Para cambiar la configuración de S Note, toque → **Configuración**.

Para ver el tutorial de S Note, toque → **Tutorial**.

Ver una nota

Toque la vista en miniatura de la nota para abrirla.

Para pasar a otras páginas de la nota, desplácese hacia la izquierda o derecha.

Para crear una nota, toque → **Crear nota**.

Para enviar la nota a otras personas, toque → **Compartir vía**.

Para guardar la nota como un archivo de imagen o PDF, toque → **Exportar**.

Para añadir o eliminar la nota, toque → **Editar páginas**.

Para eliminar la nota, toque → **Eliminar**.

Para añadir etiquetas, toque → **Añadir etiqueta**.

Para añadir la nota como un evento, toque → **Crear evento**.

Para añadir un atajo a la nota en la pantalla de inicio, toque → **Definir como atajo**.

Para definir la nota como fondo de pantalla o asignarla a un contacto, toque → **Definir como**.

Para imprimir la nota mediante una conexión USB o Wi-Fi, toque → **Imprimir**. El dispositivo solo es compatible con algunas impresoras Samsung.

Agenda

Utilice esta aplicación para administrar eventos y tareas.

Toque **Agenda** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas

Toque , y luego use uno de los siguientes métodos:

- **Quick add**: Permite crear un evento o una tarea a partir de una nota. Esta función solo está disponible para los idiomas inglés y coreano.
- **Añadir evento**: Permite introducir un evento con una configuración opcional de repetición.
- **Añadir tarea**: Permite introducir una tarea con una configuración opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, toque una fecha para seleccionarla y luego tóquela nuevamente.

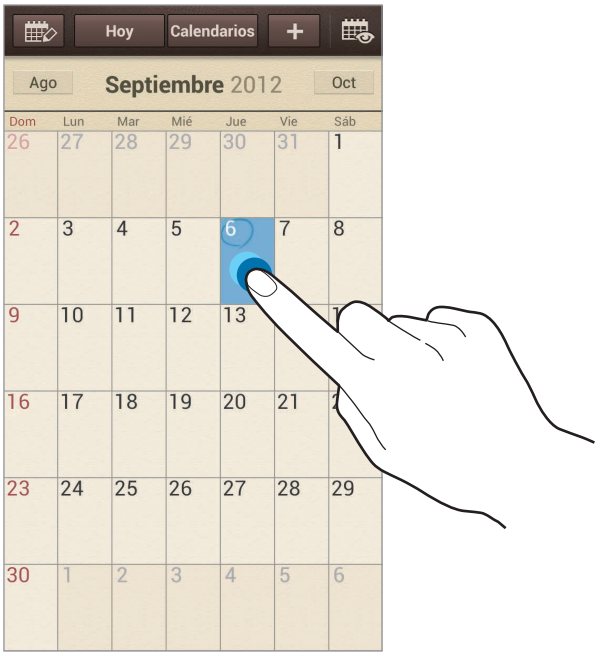

Introduzca un título y especifique el calendario que desea utilizar o sincronizar. Luego toque **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como por ejemplo la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo posee una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Adjunte un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, toque junto al campo, y luego señale la ubicación precisa manteniéndola presionada en el mapa.

Adjunte una nota desde S Note. Toque **Notas**, y luego redacte una nota nueva o seleccione una de las notas existentes.

Adjunte una imagen. Toque **Imágenes**, y luego tome una fotografía o seleccione una de las imágenes existentes.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Google** bajo **Cuentas** → una cuenta de Google → **Sincronizar Calendario** → **Sincr. ahora**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, toque **Agenda** → → **Sincronizar**.

Para exhibir el evento o las tareas sincronizadas en Google Calendar, toque → **Configuración** → **Calendarios**, seleccione la cuenta de Google, y luego toque **Realizado**.

Cambiar el tipo de calendario

Toque , y luego seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros. Podrá utilizar un gesto de pellizco para cambiar el tipo de calendario. Por ejemplo, junte los dedos para pasar del calendario mensual al anual, y sepárelos para pasar del calendario anual al mensual nuevamente.

Buscar eventos

Toque → **Buscar**, y luego introduzca una palabra clave que desee buscar.

Para ver los eventos del día, toque **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos

Seleccione una fecha o un evento, y luego toque → **Eliminar**.

Compartir eventos

Seleccione un evento, toque → **Compartir vía**, y luego seleccione un método para compartir.

Dropbox

Utilice esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde los archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor Web y con cualquier otra computadora que tenga Dropbox instalado.

Toque **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, toque **Iniciar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Para cargar archivos en Dropbox, toque → **Photos or videos** o **Other files**.

Para abrir un archivo en Dropbox, toque , y luego seleccione un archivo. Mientras ve el archivo, toque **Favoritos** para añadirlo a la lista de favoritos.

Para abrir los archivos favoritos, toque .

Cloud

Utilice esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de la configuración y los datos de las aplicaciones en su cuenta de Samsung o Dropbox.

Toque **Ajustes** → **Cloud** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la cuenta de Samsung

Toque su cuenta de Samsung o **Configuración de sincronización** para sincronizar archivos.

Realizar copias de seguridad o restaurar datos

Toque **Copia de seg. del disp.** para realizar una copia de seguridad o restaurar datos con su cuenta de Samsung.

Sincronizar con Dropbox

Si no hay una cuenta configurada, toque **Establecer cuenta**, y luego introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Luego de iniciar sesión, toque **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Reloj

Utilice esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en cualquier parte del mundo, medir la duración de un evento, definir un temporizador o utilizar un reloj de mesa.

Toque **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

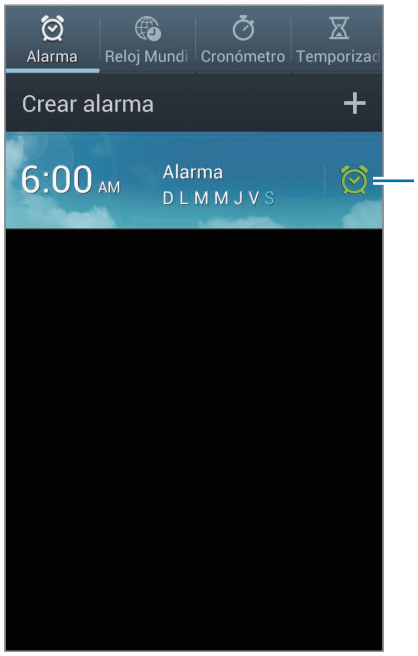

Alarma

Configurar alarmas

Toque **Crear alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que desee repetir la alarma, y luego toque **Guardar**.

Utilice las siguientes opciones:

- Toque **Más** → **Alarma de ubicación** para definir una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- Toque **Más** → **Aplazar** para definir un intervalo y la cantidad de veces que desea repetir la alarma luego de la hora predefinida.
- Toque **Más** → **Alarma inteligente** para definir una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre fuera del círculo para detener una alarma. Arrastre fuera del círculo para repetir la alarma luego de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga presione la alarma, y eliminar toque **Eliminar**.

Reloj Mundial

Crear relojes

Toque **Añadir ciudad**, y luego introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para aplicar el horario de verano, mantenga presionado un reloj y luego toque **Configuración de horario de verano**.

Eliminar relojes

Toque → **Eliminar**, seleccione relojes, y luego toque **Eliminar**.

Cronómetro

Toque **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Toque **Parc.** para registrar el tiempo por etapas.

Toque **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

Temporizador

Defina la duración, y luego toque **Iniciar**.

Cuando arranque el temporizador, arrastre fuera del círculo grande.

Reloj de escritorio

Toque para ver el reloj en la pantalla completa.

Calculadora

Utilice esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Toque **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para exhibir la calculadora científica. Si la función **Pantalla rotación** está desactivada, toque → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, toque para ocultar el teclado.

Para borrar el historial, toque → **Eliminar historial**.

Para cambiar el tamaño de los caracteres del historial, toque → **Tamaño de texto**.

Para configurar la calculadora de modo que pueda operarla en forma conveniente con una sola mano, toque → **Oper. con una mano act.**

Grabadora de Voz

Utilice esta aplicación para grabar o reproducir notas de voz.

Toque **Grabadora de Voz** en la pantalla de aplicaciones.

Grabar notas de voz

Toque para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Toque para pausar la grabación. Toque para finalizar la grabación.

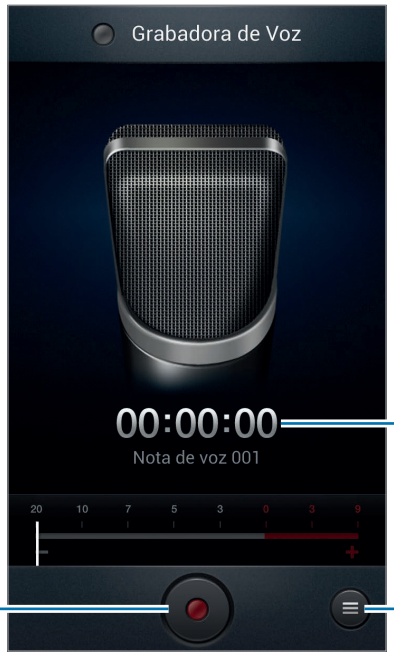

Reproducir notas de voz

Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

- x1.0 : Permite ajustar la velocidad de la reproducción.
- : Permite recortar la nota de voz.
- : Permite ajustar el volumen arrastrando la barra de volumen hacia arriba o hacia abajo.
- : Permite detener la reproducción.
- : Permite pausar la reproducción.

Para enviar una nota de voz a otras personas, toque → **Compartir vía**, seleccione una nota de voz, toque **Realiz.**, y luego seleccione un método para compartirla.

Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, toque y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir vía**: Permite seleccionar un método para compartir y notas de voz para enviar.
- **Eliminar**: Permite seleccionar notas de voz para eliminarlas.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar**: Permite cerrar la grabadora de voz.

Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, toque → **Configuración** → **Nombre de archivo contextual** → **Activado**.

S Voice

Utilice esta aplicación para controlar el dispositivo mediante voz para marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota y mucho más.

Toque **S Voice** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llamar a Lulu al trabajo
- Comprobar cronograma

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No utilice palabras ofensivas o jergas.
- Evite hablar en dialectos.

Es dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Google

Utilice esta aplicación para navegar en Internet, así como también a lo largo de las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos, incluyendo Contactos, Mensajes, Reproductor de Música, y otras.

Toque **Google** en la pantalla de aplicaciones.

Navegar en el dispositivo

Toque el campo de búsqueda, y luego introduzca una palabra clave. También podrá toque , decir una palabra clave y seleccionar una de las palabras claves sugeridas.

Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador Web con los resultados de la búsqueda.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales desee buscar, toque → **Configuración** → **Búsqueda en teléfono**, y luego marque los elementos que desea buscar.

Google Now

Inicie la búsqueda de Google para ver tarjetas de Google Now que muestran el clima actual, datos sobre el tránsito, su próxima reunión y más información que probablemente necesite. Inscríbase en Google Now al abrir el servicio de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar la configuración de Google Now toque → **Configuración** → **Google Now**.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas Web con la voz.

Toque **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Hablar ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Mis Archivos

Utilice esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y grabaciones.

Toque **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, toque . Para regresar al directorio raíz, toque .

En una carpeta, toque , y utilice una de las siguientes opciones:

- **Crear carpeta**: Permite crear una carpeta.
- **Buscar**: Permite buscar archivos.
- **Ver por**: Permite cambiar el modo de visualización.
- **Ordenar por**: Permite ordenar archivos o carpetas.
- **Configuración**: Permite cambiar la configuración del administrador de archivos.
- **Todo**: Permite seleccionar todos los archivos para aplicar la misma opción a todos a la vez.

Añadir atajos a las carpetas

Añada un atajo a las carpetas utilizadas frecuentemente en el directorio raíz. Toque → **Añadir atajo**, introduzca un nombre para el atajo, seleccione una carpeta, y luego toque **Realiz.**

Descargas

Utilice esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Toque **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para ver los archivos descargados de Internet, toque **Descargas Internet**, de lo contrario, toque **Otras descargas** para ver los archivos descargados desde otras aplicaciones, como **Correo**.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Viajes y e información local

Mapas

Utilice esta aplicación para señalar la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Toque **Maps** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver mapas

Desplácese en cualquier dirección para ver un lugar o encontrar un camino.

Para aumentar o reducir el zoom en el mapa, separe dos dedos en la pantalla para ampliarla y júntelos para reducirla.

Para superponer varias capas, incluyendo imágenes satelitales, datos del tráfico y mucho más, toque .

Buscar ubicaciones

Toque , introduzca una dirección, y luego toque . Seleccione una ubicación para ver la información detallada. Para buscar lugares cercanos, toque .

Una vez que el dispositivo haya encontrado la ubicación, toque y utilice una de las siguientes funciones:

- **Limpiar mapa**: Permite eliminar el mapa.
- **Disponible sin conexión**: Permite guardar el mapa de una zona específica para verlo cuando esté desconectado.
- **Capas**: Permite superponer varias capas, incluyendo imágenes satelitales, datos del tráfico y mucho más.
- **Ajustes**: Permite cambiar la configuración.
- **Ayuda**: Permite ver información para utilizar el mapa.

Para ver su ubicación actual, toque .

Obtener direcciones para llegar a un destino

1 Toque .

2 Toque , y luego seleccione un método para introducir las ubicaciones de origen y destino:

- **Mi ubicación actual**: Permite utilizar la ubicación actual como ubicación de origen.
- **Contactos**: Permite seleccionar una ubicación en la lista de contactos.
- **Punto en el mapa**: Permite señalar una ubicación tocando el mapa.
- **Mis sitios**: Permite seleccionar una ubicación en la lista de lugares favoritos.

3 Seleccione un método de viaje, como automóvil, transporte público o a pie, y luego toque **CÓMO LLEGAR**.

4 Seleccione una de las rutas sugeridas, y luego toque **VISTA DE MAPA** para ver los detalles.

Local

Utilice esta aplicación para buscar restaurantes, bancos, paradas de autobús y otros sitios cercanos.

Toque **Local** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría, y luego seleccione un lugar en la lista de resultados de la búsqueda.

- **Mapa**: Permite señalar una ubicación en el mapa.
- **Indicaciones**: Permite buscar una ruta para llegar al lugar.
- **Llamar**: Permite llamar al número de teléfono del sitio.

Para añadir una categoría de sitios, toque → **Añadir una búsqueda** en la lista de categorías, introduzca una palabra clave para buscar en el campo de texto.

Latitude

Utilice esta aplicación para compartir datos de ubicación con sus amigos.

Toque **Latitude** en la pantalla de aplicaciones.

Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para añadir a un amigo con el cual desee compartir datos de ubicación, toque → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**. Seleccione un amigo en contactos o introduzca una dirección de correo electrónico, y luego toque **Añadir amigos** para enviar una invitación. Una vez que su amigo acepte la invitación, cualquiera de las dos partes podrá saber dónde se encuentra la otra.

Navegación

Utilice esta aplicación para buscar una ruta para llegar a un destino.

Toque **Navigation** en la pantalla de aplicaciones.

- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje. Siga todas las advertencias y normas de seguridad mientras maneja.
- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Especifique el destino utilizando uno de los siguientes métodos:

- Diga la dirección del destino.
- Introduzca la dirección del destino.
- Seleccione la dirección del destino en la lista de contactos.
- Seleccione el destino en la lista de sus sitios favoritos.

Una vez que el dispositivo haya encontrado un camino, siga las instrucciones de la pantalla para llegar al destino.

Ajustes

Acerca de la configuración

Utilice esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Toque **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Wi-Fi

Permite activar la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para utilizar las opciones, toque ☰.

- **Avanzados**: Permite personalizar la configuración Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducción de PIN de WPS**: Permite conectarse a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Configuración, toque **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados** → **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión.**

Cuando el dispositivo entra en el modo de ahorro de energía, desactiva automáticamente las conexiones Wi-Fi. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede acarrear costos de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y exhibir un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de configuración, toque **Wi-Fi** → ☰ → **Avanzados** y seleccione **Notificación de red** para activar esta función.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Uso de datos

Permite llevar la cuenta del uso de datos y personalizar la configuración del límite.

- **Datos móviles**: Permite utilizar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles**: Permite definir un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos**: Permite introducir la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para utilizar más opciones, toque .

- **Roaming de datos**: Permite definir el uso de conexiones de datos cuando se encuentre fuera del área de cobertura.
- **Restringir datos de fondo**: Permite deshabilitar la sincronización en segundo plano mientras utiliza una red móvil.
- **Sincronizar datos automáticamente**: Permite definir el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario, el correo electrónico, los marcadores y las imágenes de redes sociales automáticamente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi**: Permite mostrar el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Zonas de cobertura móvil**: Permite buscar y usar la red móvil de otro dispositivo.

Más configuraciones

Personalice la configuración para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

Modo de avión

Esta configuracón desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede utilizar los servicios sin red.

Redes móviles

- **Datos móviles**: Utilícelo para permitir el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite utilizar el dispositivo para conectarse a otra red cuando está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Zona portátil y anclaje a red

- **Zona Wi-Fi portátil**: Utilice la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Anclaje a red de USB**: Utilice el modem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con una computadora mediante USB. Cuando se conecta a una computadora, el dispositivo es utilizado como un modem inalámbrico para la computadora.
- **Conexión a red Bluetooth**: Utilice el modem por Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con computadoras mediante Bluetooth.
- **Ayuda**: Permite conocer más acerca del anclaje USB, Wi-Fi y Bluetooth.

VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

NFC

- **NFC**: Permite activar la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC con información.
- **Android Beam**: Active la función Android Beam para enviar datos, tales como páginas Web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

S Beam

Active la función S Beam para enviar datos tales como música, videos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Directo.

Dispositivos cercanos

- **Compartir archivos**: Permite activar la función para compartir archivos multimedia y permitir que otros dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo.
- **Contenidos compartidos**: Permite compartir sus contenidos con otros dispositivos.
- **Nombre del dispositivo**: Permite introducir un nombre de servidor multimedia para el dispositivo.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Lista de dispositivos no permitidos**: Permite ver la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en**: Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Cargar desde otros dispositivos**: Permite aceptar cargas desde otros dispositivos.

AllShare Cast

Active la función AllShare Cast y comparta su pantalla con otras personas.

Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante una red Wi-Fi.

Modo de pantalla de inicio

Seleccione un modo para la pantalla de inicio (básico o sencillo).

Modo de bloqueo

Seleccione funciones y configure el dispositivo para que oculte o muestre los iconos de notificación de dichas funciones durante ciertos períodos de tiempo.

Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los videos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Tono del dispositivo**: Permite seleccionar una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Vibración del dispositivo**: Permite añadir o seleccionar un patrón de vibración.
- **Notificaciones predeterminadas**: Permite seleccionar un tono para reconocer los eventos, como mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.
- **Sonido y vibración**: Permite definir el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía al ingresar una llamada.
- **Tonos de teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al tocar las teclas del teclado.
- **Tonos táctiles**: Permite configurar el dispositivo para que emita sonido al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al bloquear o desbloquear la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar las teclas.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Fondo de pantalla**:
  - **Pantalla de inicio**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Pantalla de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
  - **Pantallas de inicio y de bloqueo**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.
- **Indicador de pantalla**:
  - **Cargando**: Permite activar la luz de notificación cuando la batería se está cargando.
  - **Batería baja**: Permite activar la luz de notificación cuando el nivel de carga de la batería es bajo.
  - **Notificaciones**: Permite activar la luz de notificación cuando hay llamadas perdidas, mensajes o notificaciones.
  - **Grabación de voz**: Permite activar la luz de notificación al grabar notas de voz.

- **Indicador de notificación**: Permite personalizar los elementos que aparecen en el panel de notificación.
- **Ventana múltple**: Permite utilizar ventanas múltiples.
- **Página del amigo**: Permite definir el dispositivo para que abra páginas contextuales según las acciones que realice.
- **Modo de pantalla**: Permite seleccionar un modo de pantalla.
  - **Dinámico**: Utilice este modo para que el tono de la pantalla sea más brillante.
  - **Estándar**: Utilice este modo para obtener un entorno normal.
  - **Natural**: Utilice este modo para que el tono de la pantalla sea similar al de un TV.
  - **Película**: Utilice este modo para entornos tenues, como una habitación oscura.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar pantalla automáticamente**: Permite definir el contenido para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Rotación inteligente**: Permite definir la interfaz para que no gire de acuerdo con la orientación de su rostro.
- **Fijado inteligente**: Permite evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Duración de ilum. táctil**: Permite definir la duración de la retroiluminación para los botones táctiles.
- **Mostrar porcentaje de bat.**: Permite ver la batería restante.
- **Ajuste auto. de tonalidad**: Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan una parte de la memoria.

Modo de ahorro de energía

Active el modo de ahorro de energía y cambie las configuraciones correspondientes.

- **Ahorro de energía de CPU**: Permite definir el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Ahorro de energía de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Color de fondo**: Permite definir el dispositivo para que disminuya el brillo del color de fondo para el correo electrónico e Internet.
- **Desactivar vibración táctil**: Permite definir el dispositivo para que desactive la vibración al presionar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía**: Permite aprender a reducir el consumo de batería.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Servicios de ubicación

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar la ubicación actual.
- **Ubicación y búsqueda de Google**: Permite utilizar su ubicación actual para el servicio de búsqueda y otros servicios de Google.

Pantalla de bloqueo

Cambie la configuración para proteger el dispositivo.

- **Bloqueo de pantalla**: Permite activar la función de bloqueo de pantalla.
- **Opciones de bloqueo de pantalla**: Permite cambiar la configuración de la pantalla bloqueada. Esta configuración solo se aplica al definir la opción de bloqueo mediante deslizamiento.
  - **Lector de información**: Permite mostrar noticias o información sobre la bolsa en la pantalla bloqueada.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

  - **Acceso rápido a cámara**: Permite definir el dispositivo para que se inicie la cámara al mantener presionada la pantalla y girar el dispositivo con la pantalla bloqueada.
  - **Reloj**: Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.
  - **Reloj dual**: Permite mostrar el reloj dual en la pantalla bloqueada.
  - **Clima**: Permite mostrar información del clima en la pantalla bloqueada y cambiar la configuración de visualización del clima.
  - **Efecto ondulatorio**: Permite mostrar el efecto ondulante en la pantalla bloqueada.
  - **Efecto de tinta**: Permite cambiar el color para el efecto de tinta.
  - **Texto de ayuda**: Permite mostrar el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.
  - **Atajos**: Permite mostrar y editar los atajos a las aplicaciones en la pantalla bloqueada.
  - **Activar en pantalla de bloqueo**: Permite definir el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
  - **Definir comando para despertar**: Permite definir el comando de activación para iniciar la aplicación **S Voice** o realizar una acción específica.
- **Popup Note on lock screen**: Permite iniciar S Note cuando toca dos veces la pantalla bloqueada con el Botón Puntero S Pen presionado.
- **Inform. del propietario**: Permite introducir su información, que aparece en la pantalla bloqueada.

Seguridad

Cambie la configuración para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Encriptar dispositivo**: Permite definir una contraseña para encriptar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.

Cargue la batería antes de activar esta configuración, ya que la encriptación de los datos puede llevar más de una hora.

- **Encriptar la tarjeta de memoria externa**:
  - **Encriptar**: Permite encriptar archivos al guardarlos en una tarjeta de memoria.
  - **Encriptación completa**: Permite encriptar todos los archivos de la tarjeta de memoria.
  - **Excluir archivos multimedia**: Permite encriptar todos los archivos de una tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.

Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con esta configuración activada, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite esta configuración antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos**: Permite controlar el dispositivo perdido o robado en forma remota a través de Internet. Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.
  - **Registro de cuentas**: Permite añadir o ver su cuenta de Samsung.
  - **Usar redes inalámbricas**: Permite autorizar la recolección de datos de ubicación y ubicar el dispositivo perdido o robado mediante Wi-Fi y redes móviles.
- **Alerta cambio tarjeta SIM**: Permite activar la función Buscar mi móvil.
- **Buscar mi pág. Web móvil**: Permite acceder al sitio Web de SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Desde el sitio Web de SamsungDive, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer visible las contraseñas**: El dispositivo oculta las contraseñas para su seguridad de forma predeterminada. Permite definir el dispositivo para que exhiba las contraseñas a medida que las introduce.

- **Administración del dispositivo**: Permite ver los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para instalar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Credenciales de confianza**: Permite utilizar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde alm. de dispos.**: Permite instalar certificados encriptados almacenados en el almacenamiento USB.
- **Eliminar credenciales**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Operación con una mano

Active el modo de operación con una mano para su conveniencia al usar el dispositivo con una sola mano.

Idioma e introducción

Permite cambiar la configuración de entrada de texto.

Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Dictado por voz de Google

Para cambiar la configuración de entrada de voz, toque .

- **Elegir idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.

Teclado Samsung

Para cambiar la configuración del teclado Samsung, toque .

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Tipos de teclados vertic.**: Permite cambiar la disposición del teclado.
- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo**: Permite activar el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar la configuración de predicción de palabras.
- **Introducción continua**: Permite introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Cursor control**: Permite activar o desactivar la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.
- **Detección de lápiz**: Permite definir el dispositivo para que abra el panel de escritura a mano al tocar el campo con el puntero S.
- **Operación con una mano**: Permite personalizar la configuración del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.

- **Avanzados**:
  - **Uso de mayúsculas auto.**: Permite definir el dispositivo para que utilice mayúsculas en el primer caracter luego de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
  - **Autopuntuar**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
  - **Vista previa caracteres**: Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada caracter a medida que los toca.
  - **Vibración de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
  - **Sonido de las teclas**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al tocar una tecla.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.
- **Restablecer configuración**: Permite restablecer la configuración del teclado Samsung.

Búsqueda de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz**: Permite definir el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear pal. ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento sin conexión**: Permite descargar e instalar los datos de idioma para utilizar la salida de voz fuera de línea.

Salida de texto a voz

- **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque ⚙.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
- **Perfil Manejo**: Permite activar el modo de manejo para que el dispositivo lea el contenido en voz alta y especificar las aplicaciones que desea utilizar en el modo de manejo.

Velocidad del puntero

Permite ajustar la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Cloud

Cambi la configuración para la sincronización de datos o archivos con su cuenta de Samsung o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Permite cambiar la configuración para administrar las configuraciones y los datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de la configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad**: Permite configurar o editar la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática**: Permite restaurar la configuración y los datos de sus aplicaciones cuando reinstala aplicaciones en el dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Movimiento

Active la función de movimiento y cambie la configuración del reconocimiento de movimiento.

- **Vistazo rápido**: Permite activar la pantalla táctil y exhibir información, como notificaciones, llamadas perdidas, mensajes nuevos, fecha y hora, estado del dispositivo y mucho más al pasar la mano por el sensor que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
- **Llamada directa**: Permite realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.

- **Alerta inteligente**: Permite definir el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Pulse dos veces hacia arriba**: Permite pasar a la parte superior de una lista de contactos o mensajes de correo electrónico al tocar dos veces el dispositivo.
- **Inclinar para ampliar**: Permite aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la **Multimedia** o mientras navega en páginas Web, al mantener presionados dos puntos con los dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Paneo para mover el icono**: Permite mover un elemento a otra página al mantenerlo presionado y luego desplazar el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Vista panorámica para explorar imágenes**: Permite desplazarse a lo largo de una imagen moviendo el dispositivo en cualquier dirección cuando la imagen está ampliada.
- **Sacudir para actualizar**: Permite definir el dispositivo para que busque dispositivos Bluetooth al sacudirlo.
- **Girar para silenciar o pausar**: Permite silenciar las llamadas entrantes, las alarmas y la música colocando el dispositivo boca abajo.
- **Configuración avanzada**:
  - **Vistazo rápido**: Permite seleccionar elementos para exhibir en la pantalla de vistazo rápido al pasar la mano por el sensor de proximidad/luz.
  - **Calibración giroscopio**: Permite calibrar el giroscopio para que el dispositivo pueda reconocer la rotación correctamente.

    - Coloque el dispositivo sobre una superficie estable durante la calibración. El proceso de calibración podría fallar si el dispositivo vibra o se mueve.
    - Calibre el giroscopio al realizar movimientos no intencionales o de incliación mientras utiliza funciones de inclinación o paneo o juegos de movimiento.

  - **Configuración de sensibilidad**: Permite ajustar la velocidad de reacción para cada movimiento.
- **Conocer sobre movimientos**: Permite ver el tutorial para controlar los movimientos.
- **Deslizar para capturar**: Permite capturar una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Pulse para silenciar o pausar**: Permite pausar la reproducción muitimedia o silenciar la radio FM al tocar la pantalla con la palma de la mano.
- **Conocer sobre movimientos de mano**: Permite ver el tutorial para controlar los movimientos de mano.

S Pen

Cambie la configuración para utilizar el puntero S.

- **Mano dominante**: Permite seleccionar la mano que utilizará para escribir a fin de mejorar las entradas con el puntero S.
- **Sonido cuando desconecta/conecta el lápiz**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al insertar o retirar el puntero S de la ranura.
- **Open Popup Note**: Permite iniciar una nota rápida al retirar el puntero S de la ranura.
- **Ahorro de batería**: Permite definir la pantalla para que no responda al insertar o retirar el puntero S.
- **S Pen keeper**: Permite configurar el dispositivo para mostrar una alerta emergente y emitir un sonido si usted comienza a caminar con la pantalla táctil apagada y el Puntero S fuera del dispositivo.
- **Vista aérea**: Permite mostrar el cursor del Puntero S al desplazar el Puntero S por la pantalla.
- **Comentarios de sonido y haptic**: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido y vibre al desplazarse sobre archivos, asuntos u opciones.
- **Configuración del Comando rápido**: Permite ajustar la configuración de los comandos rápidos.
- **Ayuda del S Pen**: Permite acceder a información de ayuda para utilizar el puntero S.

Accesorio

Cambie la configuración de accesorios.

- **Sonidos de acoplamiento**: Permite definir el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo de salida de audio**: Permite utilizar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Pantalla inicial del escritorio**: Permite definir el dispositivo para que exhiba el reloj de escritorio cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Salida de audio**: Permite seleccionar un formato de salida de sonido para utilizar al conectar el dispositivo a dispositivos HDMI. Algunos dispositivos podrían no admitir la configuración de sonido envolvente.

Fecha y hora

Acceda a las siguientes configuraciones y modifíquelas para controlar el modo en que el dispositivo exhibe la fecha y la hora.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automática**: Permite actualizar la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Zona horaria automática**: Permite recibir información sobre la zona horaria desde la red al cambiar de zona horaria.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria.
- **Usar formato de 24 horas**: Permite exhibir la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para personas que sufren de ciertas incapacidades físicas. Acceda y modifique las siguientes configuraciones para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar pantalla automáticamente**: Permite definir la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas**: Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Responder/terminar llamadas**:
  - **Tecla para responder**: Permite definir el dispositivo para que responda una llamada entrante al presionar el botón Inicio.
  - **Tecla de encen. para fin. llam.**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al presionar el botón Encendido.
- **Atajos de accesibilidad**: Permite añadir un atajo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener presionado el botón Encendido.

- **TalkBack**: Permite activar Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente**: Permite cambiar el tamaño de la fuente.
- **Colores negativos**: Permite invertir los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Salida de texto a voz**:
  - **Motor de TTS preferido**: Permite seleccionar un motor de síntesis del habla. Para cambiar la configuración de los motores de síntesis de voz, toque .
  - **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
  - **Escuchar un ejemplo**: Permite escuchar texto hablado a modo de ejemplo.
  - **Perfil Manejo**: Permite activar el modo de manejo para que el dispositivo lea el contenido en voz alta y especificar las aplicaciones que desea utilizar en el modo de manejo.
- **Aumentar la accesibilidad Web**: Permite definir las aplicaciones para que instalen scripts Web de modo que el contenido Web sea más accesible.
- **Balance de audio**: Permite ajustar el balance de sonido al utilizar un auricular dual.
- **Audio mono**: Activar el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Apagar todos los sonidos**: Permite desactivar todos los sonidos del dispositivo.
- **Notificación de flash**: Permite configurar el flash para que parpadee cuando tiene llamadas entrantes, mensajes nuevos o notificaciones.
- **Retraso al mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener presionada la pantalla.

Opciones de desarrollador

Cambie la configuración para el desarrollo de aplicaciones.

- **Contraseña de seguridad de escritorio**: Permite definir una contraseña para proteger los datos de copia de seguridad.
- **Permanecer activo**: Permite definir la pantalla para que permanezca encendida mientras se carga la batería.
- **Proteger la tarjeta de memoria**: Permite solicitar una confirmación al leer datos de una tarjeta de memoria.
- **Depuración de USB**: Permite activar el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a una computadora con un cable USB.
- **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.

- **Seleccione una aplicación para depurar**: Permite seleccionar aplicaciones para depurar y evitar errores al pausar la depuración.
- **Esperar la depuración**: Permite evitar que la aplicación seleccionada se cargue hasta que el depurador esté listo.
- **Mostrar pulsaciones**: Permite mostrar el cursor al tocar la pantalla.
- **Ver ubicación del puntero**: Permite mostrar las coordenadas y rastros del cursor al tocar la pantalla.
- **Mostrar la delimitación del diseño**: Permite mostrar los límites.
- **Mostrar la vista de actualizaciones de GPU**: Permite definir la pantalla para que parpadeen las áreas actualizadas con GPU.
- **Ver actualizaciones de la pantalla**: Permite definir el dispositivo para que parpadeen las áreas de la pantalla al actualizarse.
- **Escala de animación**: Permite seleccionar una velocidad para abrir y cerrar ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición**: Permite seleccionar una velocidad para alternar entre las pantallas.
- **Escala de duración del animador**: Permite seleccionar el tiempo de duración de las ventanas emergentes.
- **Desactivar la superposición de capas de hardware**: Permite ocultar la superposición de hardware.
- **Forzar aceleración GPU**: Permite utilizar aceleración de hardware en 2D para mejorar el rendimiento de los gráficos.
- **Modo Estricto**: Permite definir el dispositivo para que parpadee la pantalla cuando las aplicaciones realicen operaciones largas.
- **Mostrar uso del CPU**: Permite enumerar todos los procesos activos.
- **Perfil de aceleración de GPU**: Permite comprobar el tiempo de renderización del GPU.
- **Activar huellas**: Permite capturar rastros del rendimiento de las aplicaciones y el sistema.
- **No conservar actividades**: Permite finalizar una aplicación activa al iniciar una nueva aplicación.
- **Limitar procesos de fondo**: Permite limitar la cantidad de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.
- **Mostrar todas las ANR**: Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de las aplicaciones inactivas ejecutándose en segundo plano.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a información del dispositivo y actualizar el software.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está utilizándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
- PIN: Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
- PIN2: Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al presionar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga presionada la tecla Encendido durante 8-10 segundos. El dispositivo se reinicia automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, toque **Ajustes** → **Realizar copia de seguridad y restablecer** → **Restablecer valores** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM del dispositivo Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de estaciones de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM luego de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a una computadora o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la computadora.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en la computadora.
- Asegúrese de tener Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superior instalado en la computadora.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte exterior del estuche que contiene el dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y puede provocar que ciertas partes se muevan o vibren.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se ensanche levemente.

Algunas partes del contenido pueden diferir del dispositivo, según la región o el proveedor de servicios.

www.samsung.com

Spanish (LTN). 01/2013. Rev. 1.0